

PAIGALDUS- JA KOKKUPANEKUJUHEND



SISUKORD

VAJALIKUD TÖÖRIISTAD JA TARVIKUD	3
KAPPIDE KOKKUPANEK	4
PAIGALDUSKÕRGUSED	8
KAPPIDE KINNITAMINE.....	9
KÄEPIDEME KINNITAMINE	10
HINGED	11
HINGE KINNITAMINE.....	12
HINGE REGULEERIMINE.....	13
PEEGELHINGE KINNITAMINE	14
PEEGELHINGE REGULEERIMINE	15
HKTOP ÜLEMISE HINGE PAIGALDAMINE.....	16
TIP ON HINGE KINNITAMINE	18
SAHTLID	19
SAHTLITE PAIGALDAMINE JA EEMALDAMINE.....	20
SAHTLI REELINGUTE PAIGALDAMINE.....	21
KLAASSERVADE KINNITAMINE JA EEMALDAMINE.....	22
SISESAHTLID	23
TÖÖTASAPINDADE PAIGALDAMINE	24




NB!

PAKEND EI SISALDA KINNITUSKRUVISID JA NURGIKUID!


Valige kruvid vastavalt seina materjalile.

VAJALIKUD TÖÖRIISTAD JA TARVIKUD

1. AKUTRELL / KRUVIKEERAJA
2. VESILOOD JA MÕÕDULINT
3. PAIGALDUSKRUVID SEINAKINNITUSEKS
4. HAAMER
5. TIKKSAAG AUGUSTAMISEKS
6. TREPPTABURET VÕI -REDEL
7. SULGURID 2 TK
8. KÄEPIDEME PUURIMISRAKIS
9. KETASSAAG

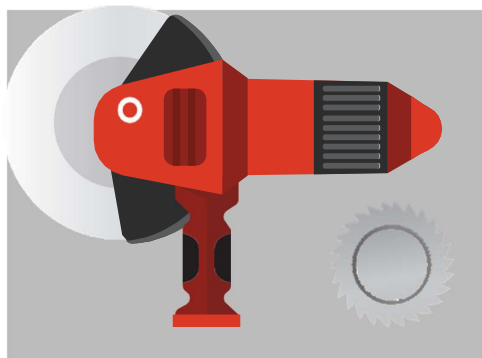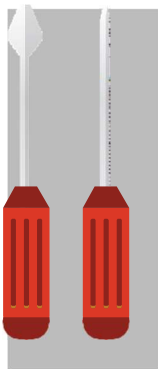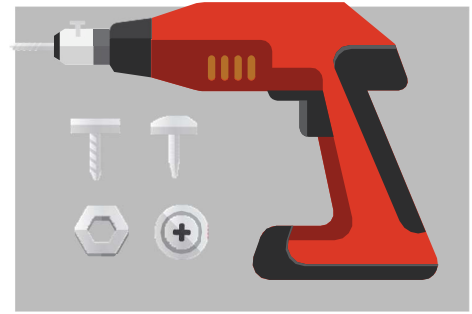


KAPPIDE KOKKUPANEK

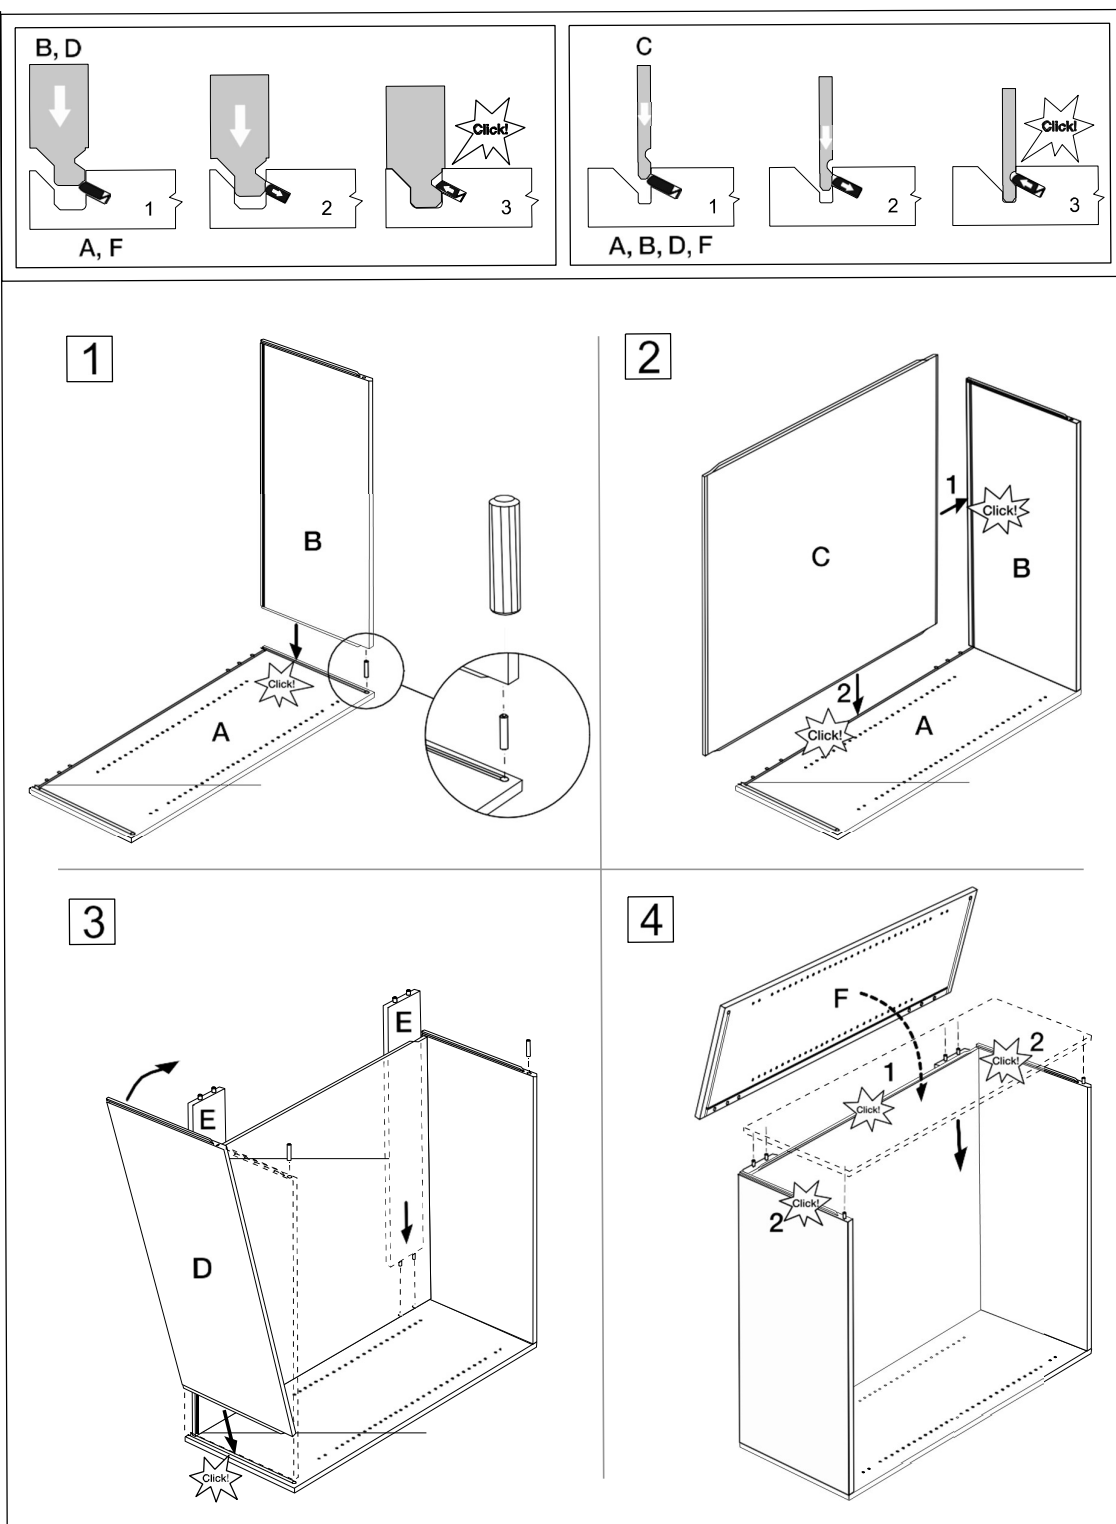

KAPPIDE KOKKUPANEK


KAPP

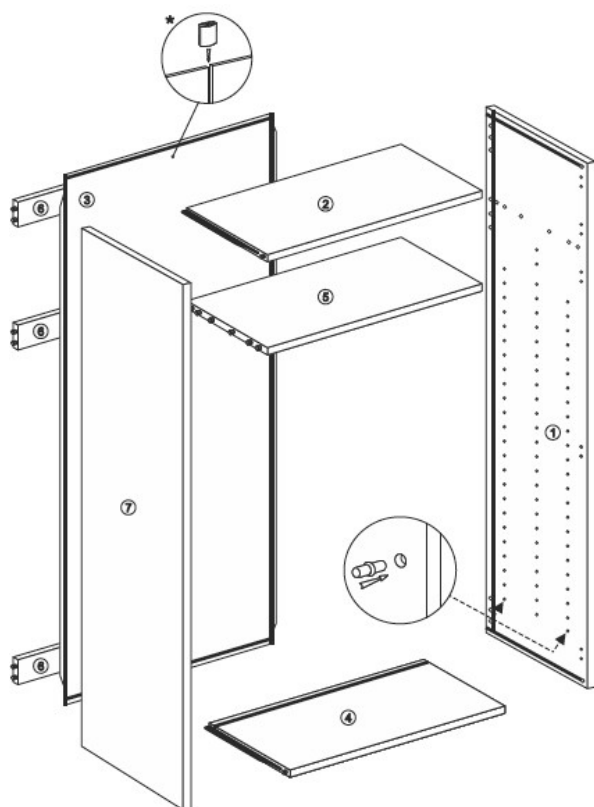

NB!

Kapi tõstmine vertikaalasendisse:
enne vertikaalasendisse tõstmist pöörake
tagakülg vastu pörandat!

ALUMINE KAPP

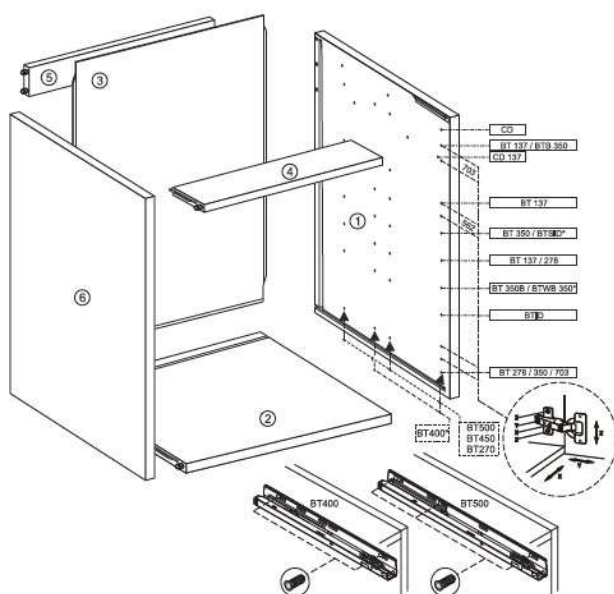


NB!

Kitsaste raamide mehhanismid ja
sahtlite siinid tuleks paigaldada enne
kokkupanekut.

KAPPIDE KOKKUPANEK


VARJATUD NURGAGA KAPP

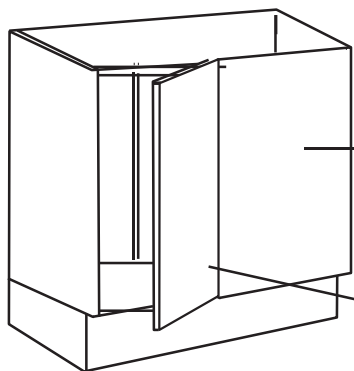


VARJATUD NURGAGA KAPI KÜLJEPLAAT ON ERALDI PAKENDIS. KÜLJEPLAAT KINNITATAKSE KRUVIDEGA VÕI NURGIKUTEGA RAAMI KÜLGE

KINNITAGE UKS 90 KRAADISTE HINGEDEGA KAPI KATTEPLAADI KÜLGE.


ALUMINE NURGAKAPP

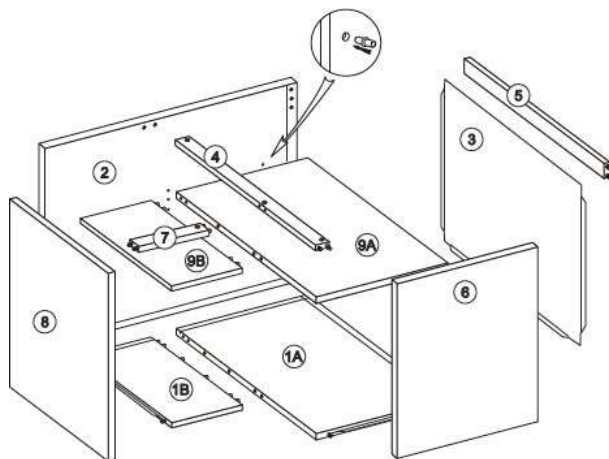

ÜLAKAPP

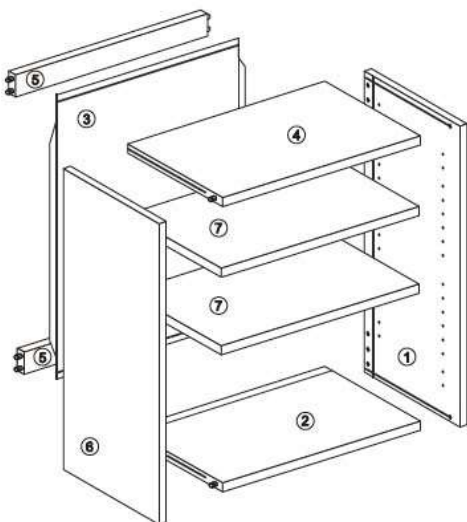

CLICK-KAPPIDE LAHTIVÕTMINE

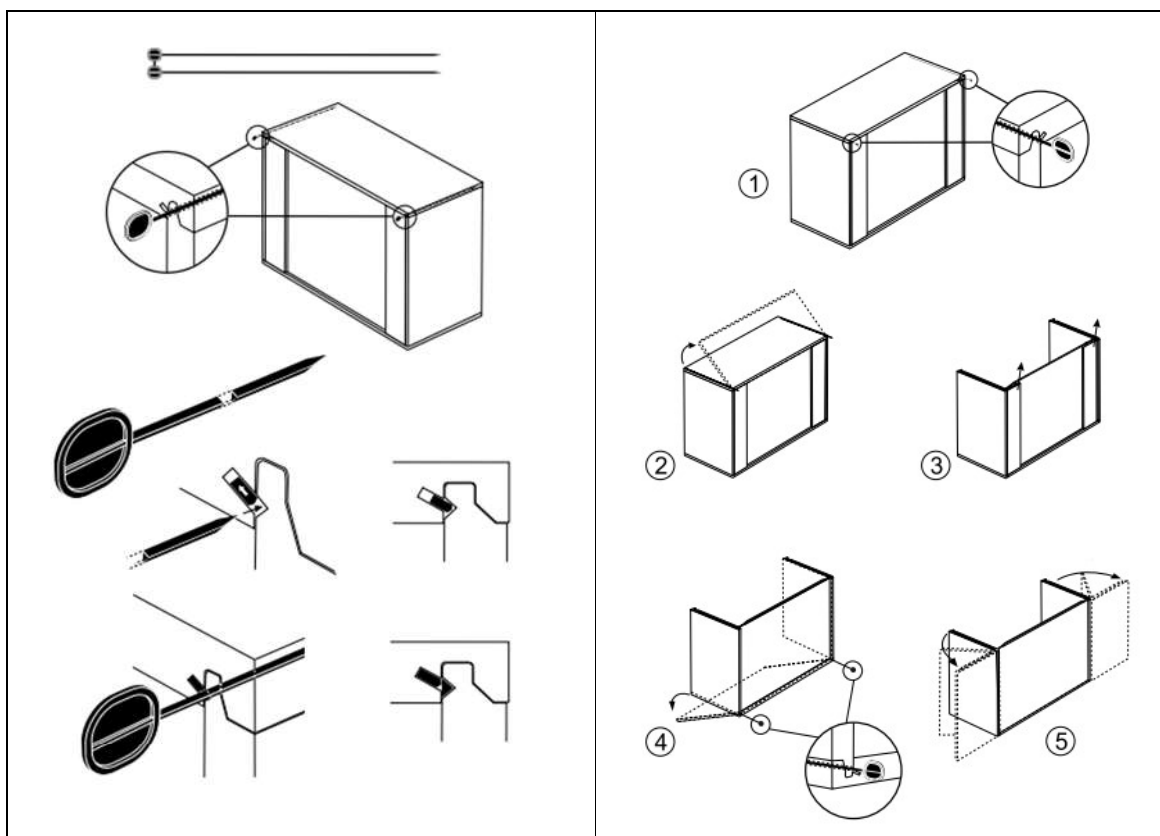


PAIGALDUSKÕRGUSED

Vaikimisi on alumise kapi
ülaserva kõrgus 860 mm

NB!

**Kontrollige oma köögiplaani
mõõtmed müüjalt saadud
mõõtejoonistelt üle!**

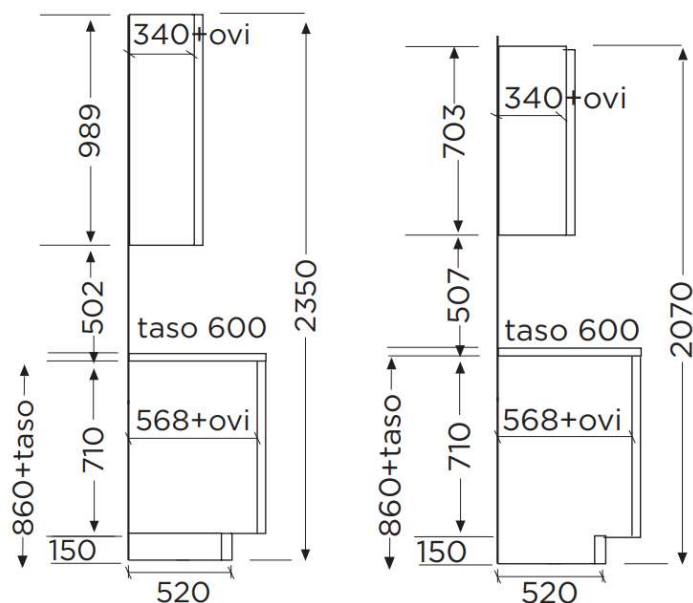

SOKLIJALA KINNITAMINE



Asetage jala alus kapi
põhjas olevatesse
aukudesse.



Seadke jalg põhja
külge.



Koputage haamriga
kiil alla.



Reguleerige kõrgus
sobivaks.



Kontrollige, et kapp
oleks loodis.



NB!
**Soklijalad
kinnitada
kruvidega.**

võib
ka

**Kinnituskruvid
kuulu komplekti!**

ei

KAPPIDE KINNITAMINE

Alustage köögmööbli kinnitamist alati nurgast. Seinakinnitus tuleb alati teha seinamaterjalile sobivate kruvidega. Kinnituskruvid ei kuulu komplekti.

Kapid kinnitatakse seinale ühendusliistust.



Märkige seinale kappide kõrguspunktid.



Enne seinale kinnitamist ühendage täpselt raamid omavahel

NB! Kappide ühenduskruvid ei kuulu komplekti.



Kinnitage kapid seintele ühendusliistudest omavahel.

Arvestage ka tasapindade erinevaid kõrgusi.

NB!
340 mm sügavustel kappidel on ühendusliist tagaplaadi taga. Siis jääb kapi taha ruumi nt elektrijuhtmete jaoks.

SOKLIJALA KINNITAMINE



Saagige sokliplaat sobivasse mõõtu.



Kopsige sokliplaat kinni.

Paigaldage sokli otsa nurgatükid.



Kinnitage kandur sokliplaadi külge jalgade kohale.



NB!
Soklilauad tarnitakse pikkade kangidena. Sokliplaadid löigatakse sobivasse mõõtu kohapeal.

KÄEPIDEME KINNITAMINE



Mõõtkte käepideme aukude vahe.



Märkige käepideme aukude asukohad.



Käepideme puurimisrakis on kasulik abivahend. Võite valmistada selle ise või osta lähimast kauplusest.



Puurige alati ukse esiküljest. Ukse taha tuleks paigaldada tugi takistamaks uksepinna rebenemist.




Kinnitage käepide.





Arvestage sellega, et mõnedel ustel võib olla kaitsekile. Eemaldage see enne käepideme kinnitamist.

HINGED

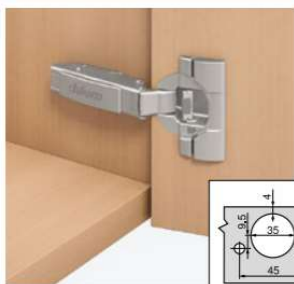


BSAR110

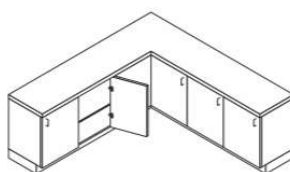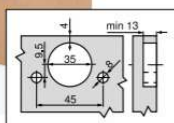

Köögi ülemise ja alumise kapi ukсед (nn tavahing)



BSAR155

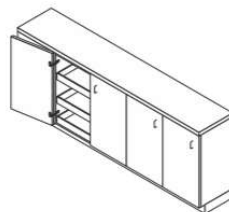


Alumise nurgakapi liituktsel on raamihing (nt PK9x9).

Lükkab ukse raami eest eemale.

Kasutatakse ka koos sisesahtlitega




BSAR90

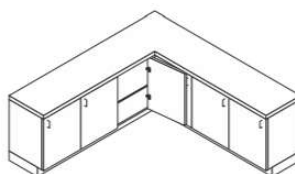

Varjatud nurgaga kapi hing (nt PKNK10).





BSAR45

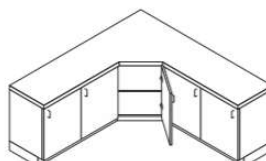

Ülemise ja alumise diagonaalse nurgakapi hing ning ülemise ja alumise nurgakapi hing (nt SKK või PK3VINO).




BSAR270E

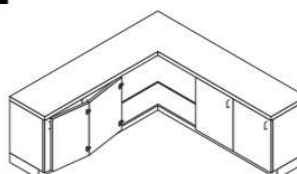


Nurgakapi kahe poolega uste liithing (nt PK9x9).

HINGE KINNITAMINE


Juhend hõlmab hingi BSAR110, BSAR155, BSAR90, BSAR45, BSAR270E

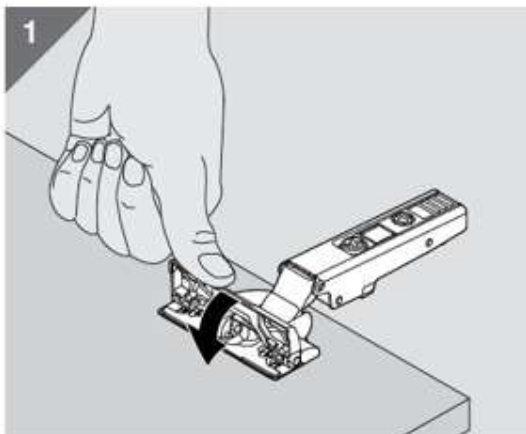


1. Suruge hinge klips lahti uksehinge puurimiseks ja seejärel vajutage klips kinni. Hing lukustub ukse külge.

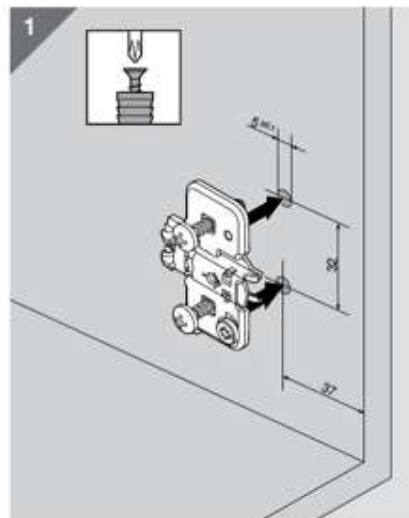

2. Kruvige seib raami hingede puurimisaukudesse. NB! Seibid on kahe kõrgusega: 3 mm on 110° ja 155° hingedele, nurgakappidele on ette nähtud madalamad 0-seibid.


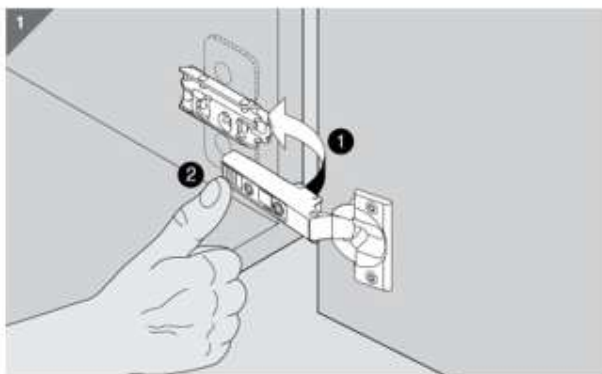


3. Seadke uks koos seibiga oma kohale ja suruge hing paika.




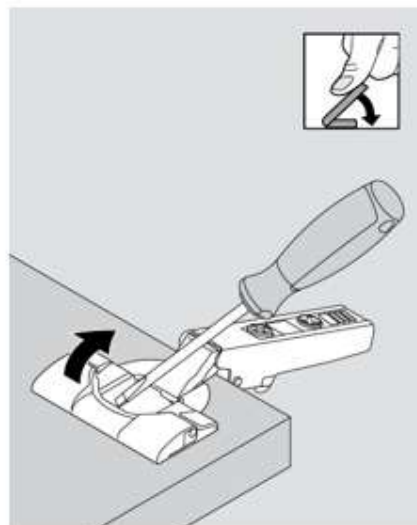


4. Hinge eemaldamiseks ukse küljest tõstke klipsi, seejärel tõstke kruvikeeraja abil hing üles.




HINGE REGULEERIMINE

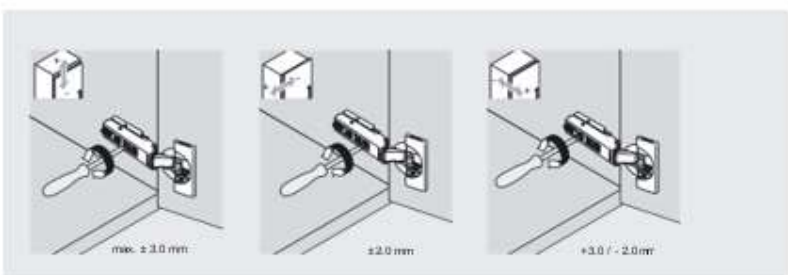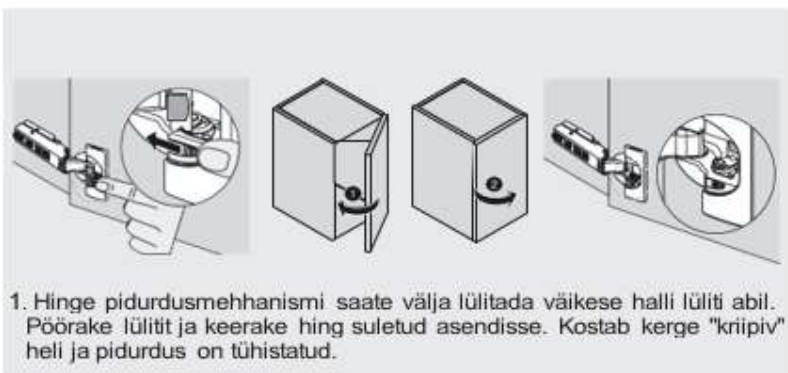


PEEGELHINGE KINNITAMINE

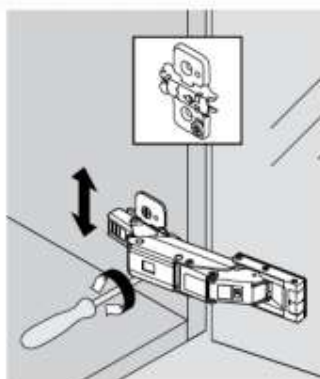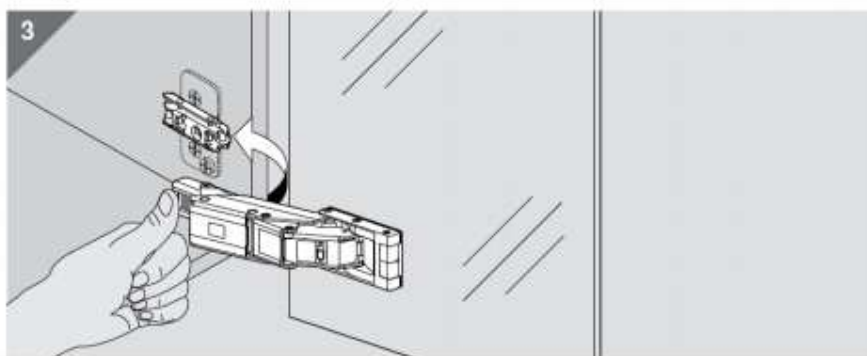
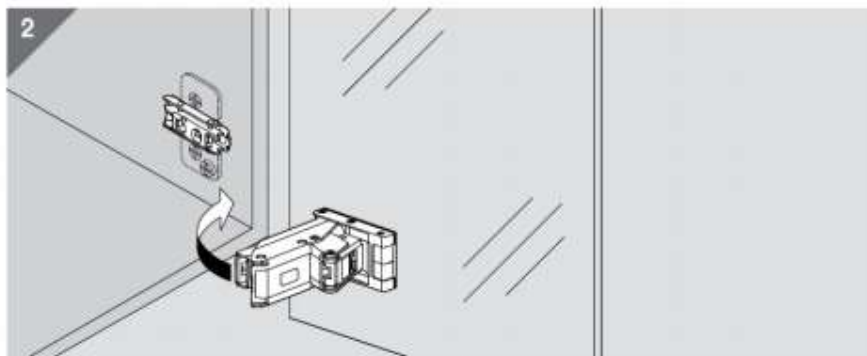
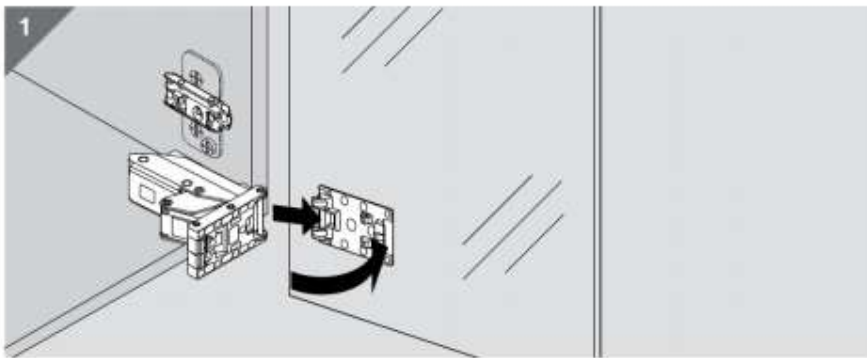


PEEGELHINGE REGULEERIMINE


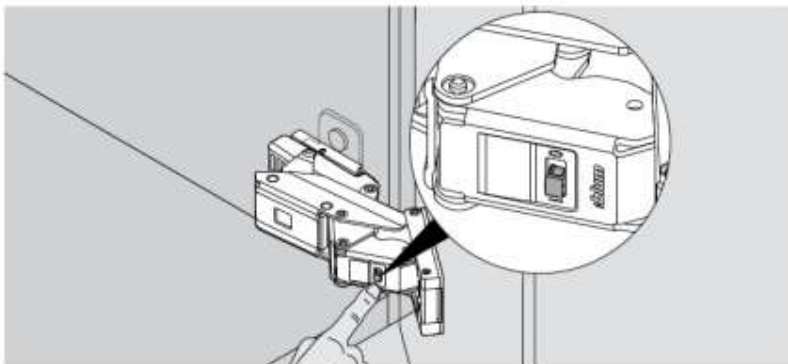
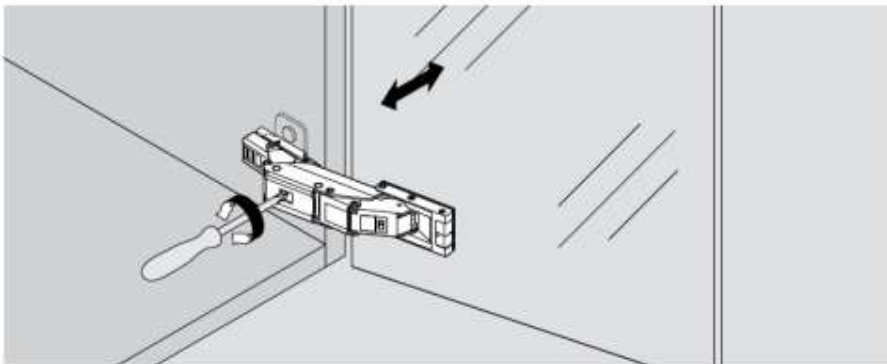
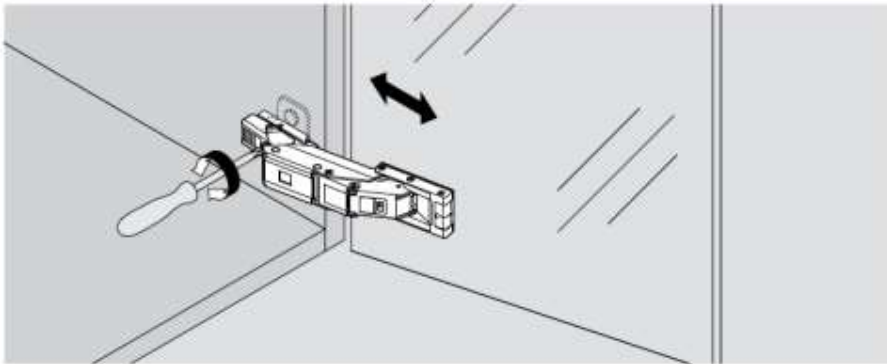


HKTOP ÜLEMISE HINGE PAIGALDAMINE

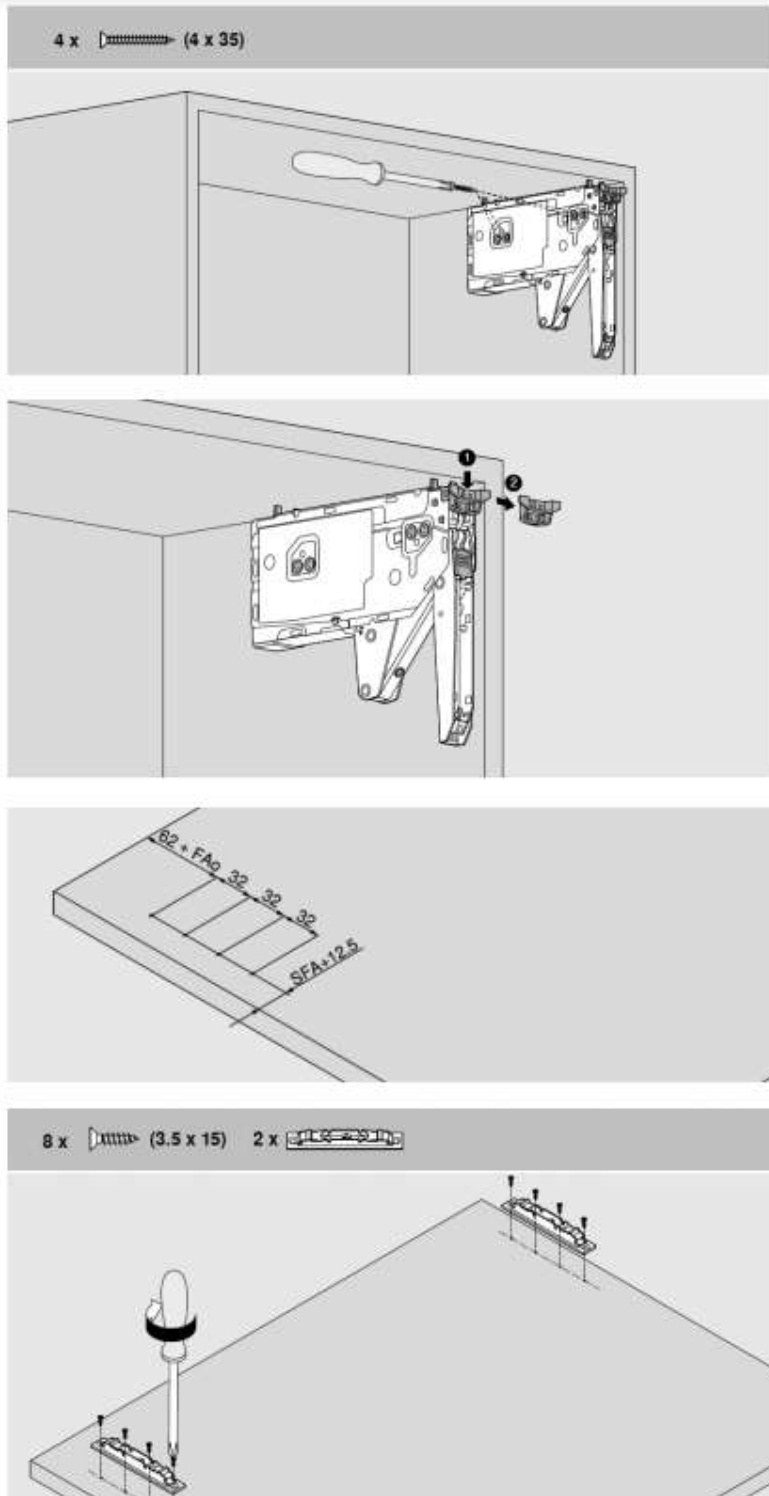


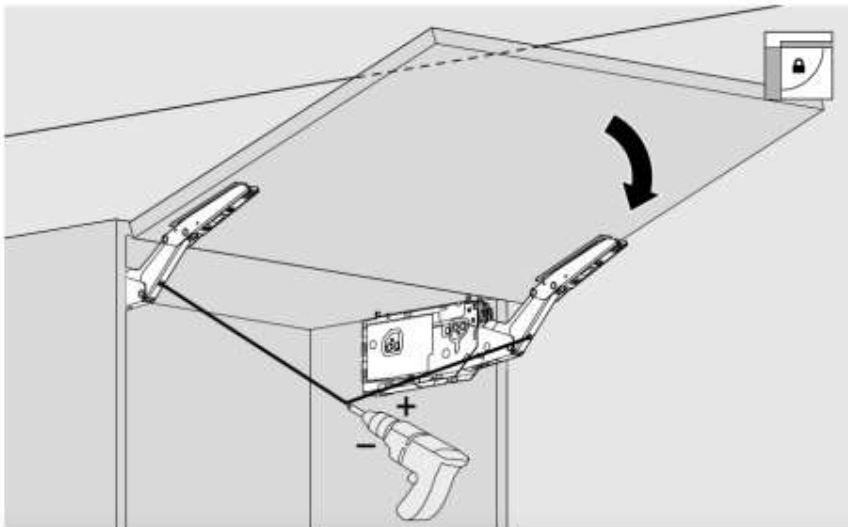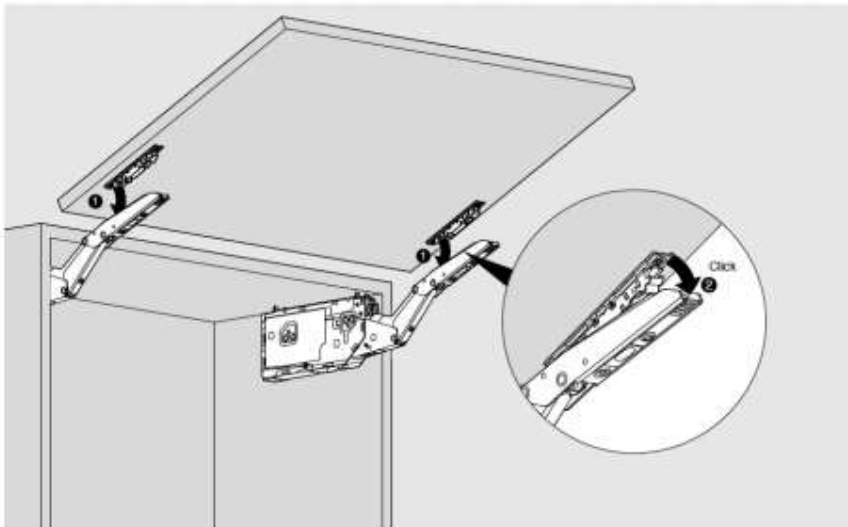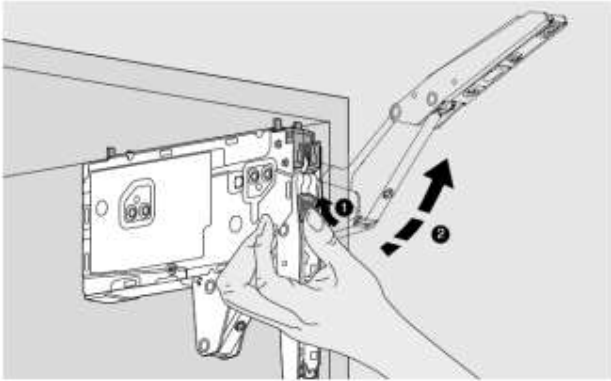

TIP ON HINGE KINNITAMINE

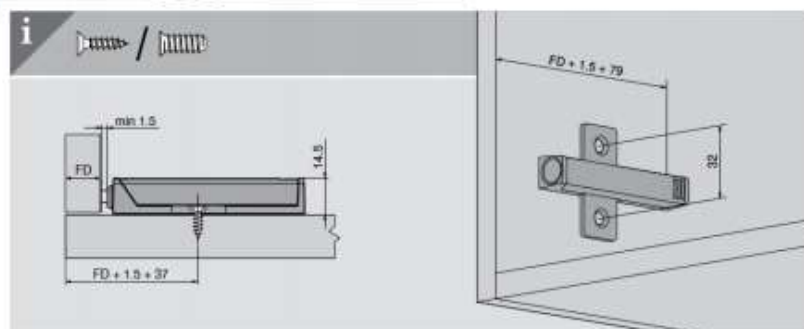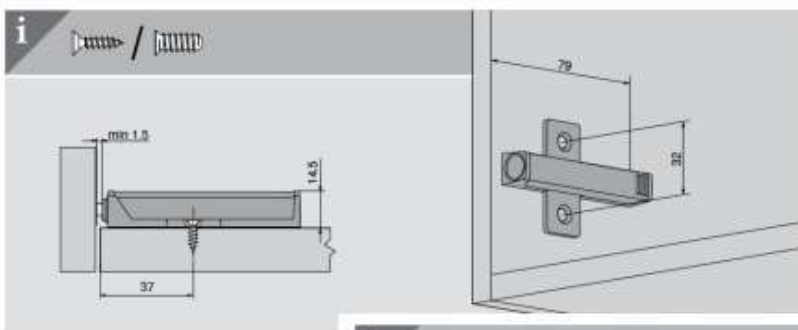
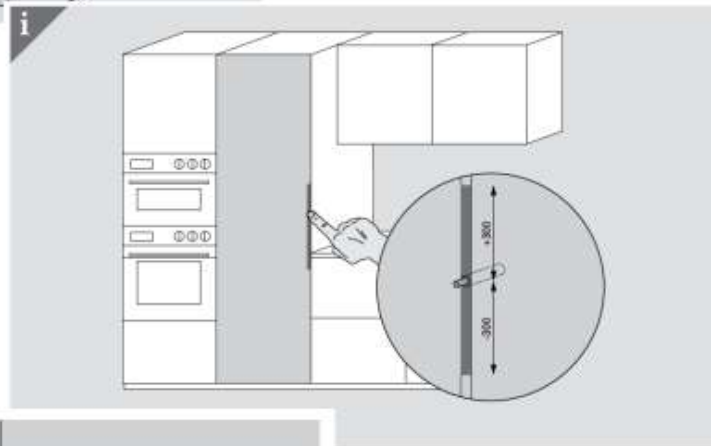
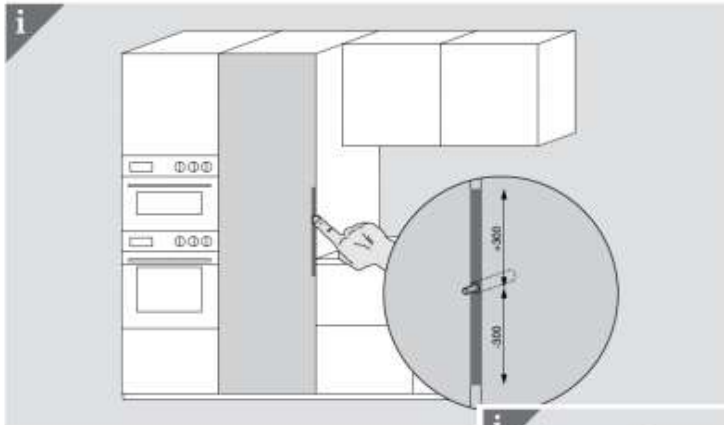


SAHTLID

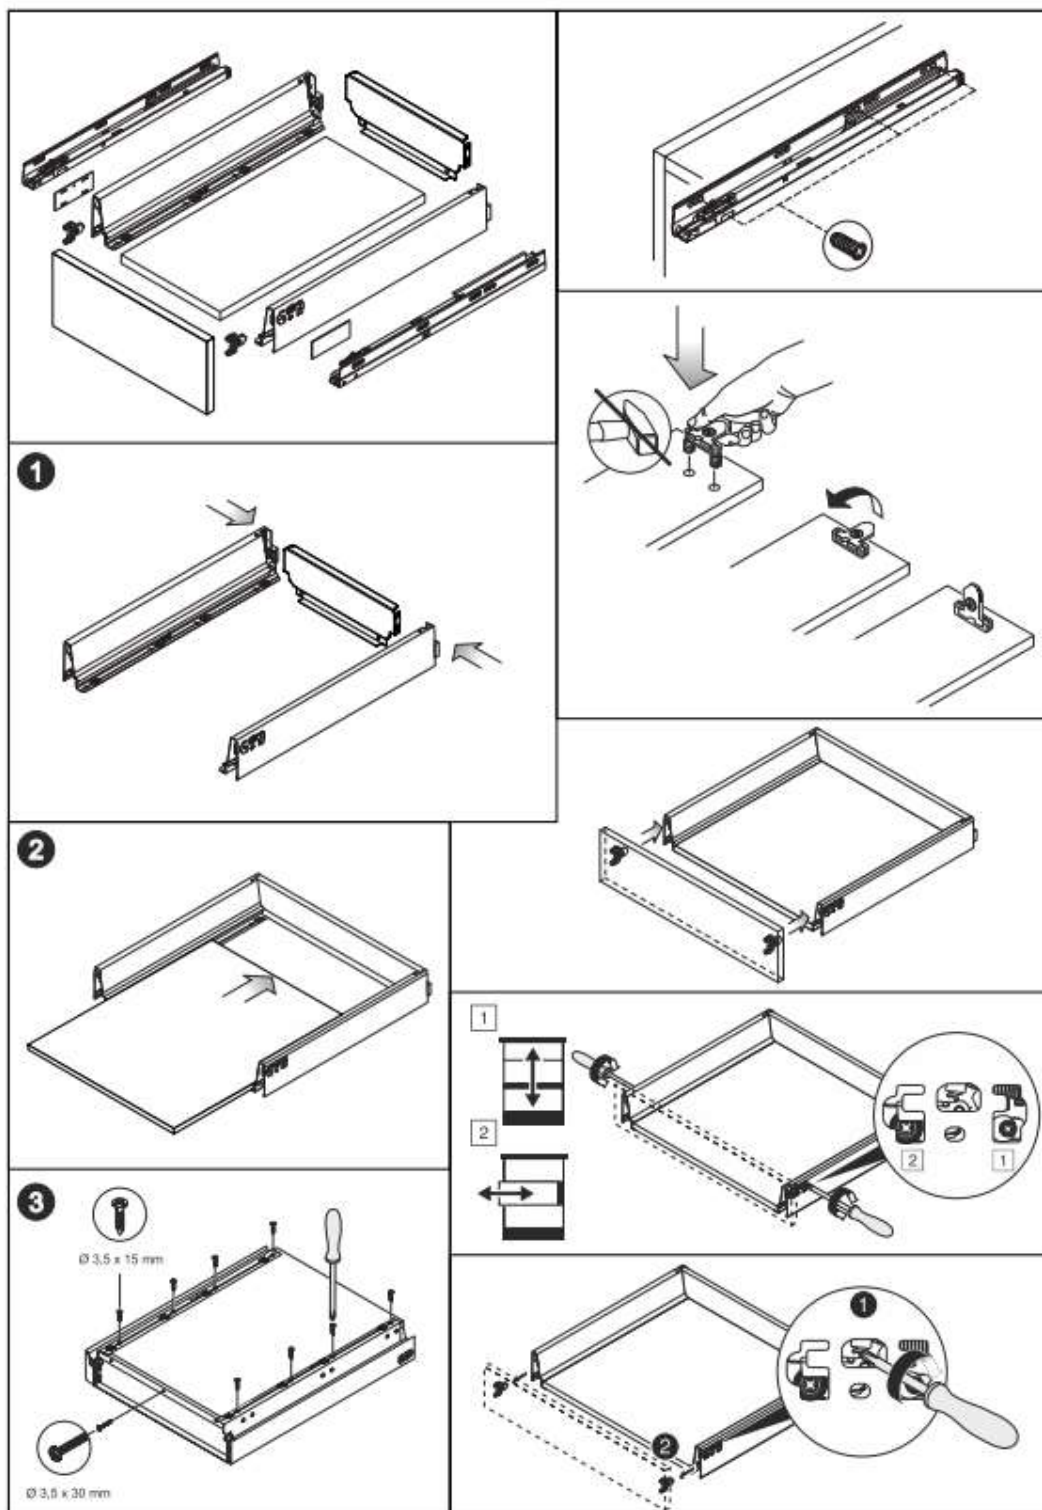

Sahtli reguleerimise juhised leiate sahtleid puudutavalt leheküljelt LOGO märgi alt. Esiplaadi eemaldamiseks keerake esimest kruvi.



SAHTLITE PAIGALDAMINE JA EEMALDAMINE

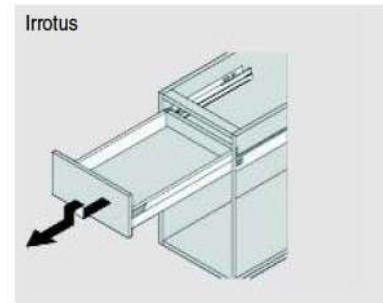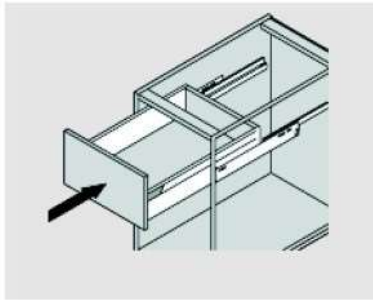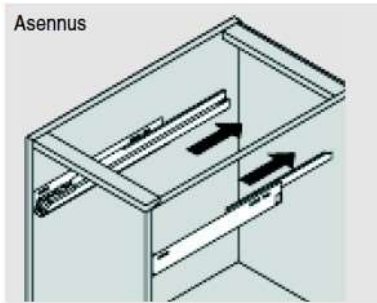


Paigaldamine: Sättige sahtel siinidele ja lükake päris taha ning seejärel tõmmake uuesti lahti. Sahtel asetub siinidele

Eemaldamine: Haarake tugevasti käepidemest või kui seda pole, siis esiplaadi servast. Tõmmake sahtlit väljapoole, seda samal ajal pisut tõstes, ja lõpuks "jõnksutage" energiliselt ülespoole









SAHTLI REELINGUTE PAIGALDAMINE

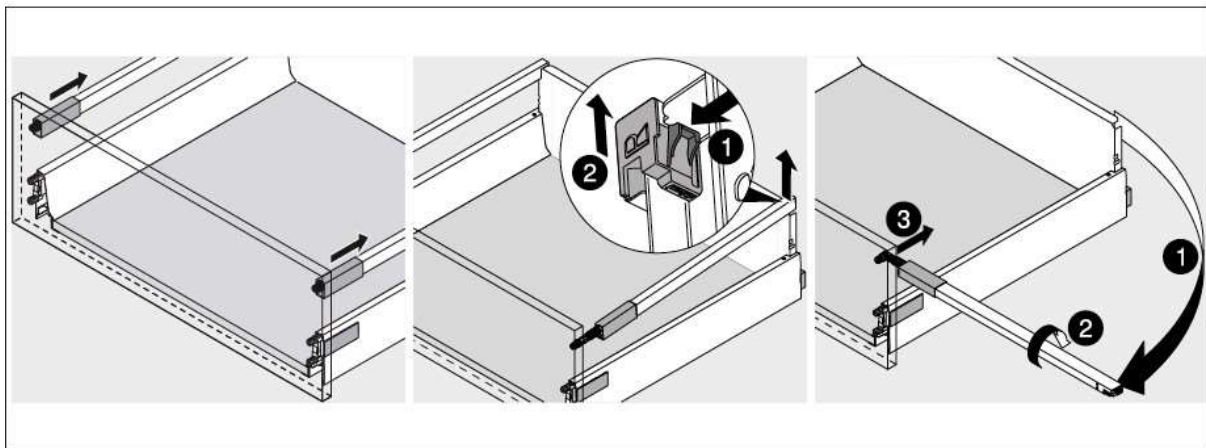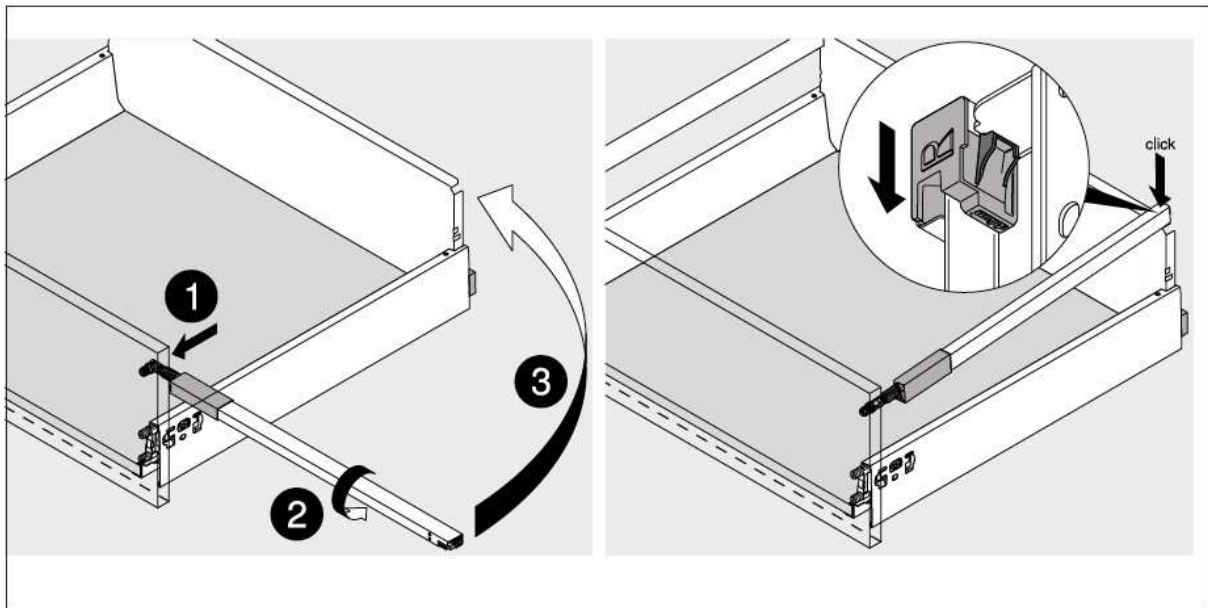

KLAASSERVADE KINNITAMINE JA EEMALDAMINE

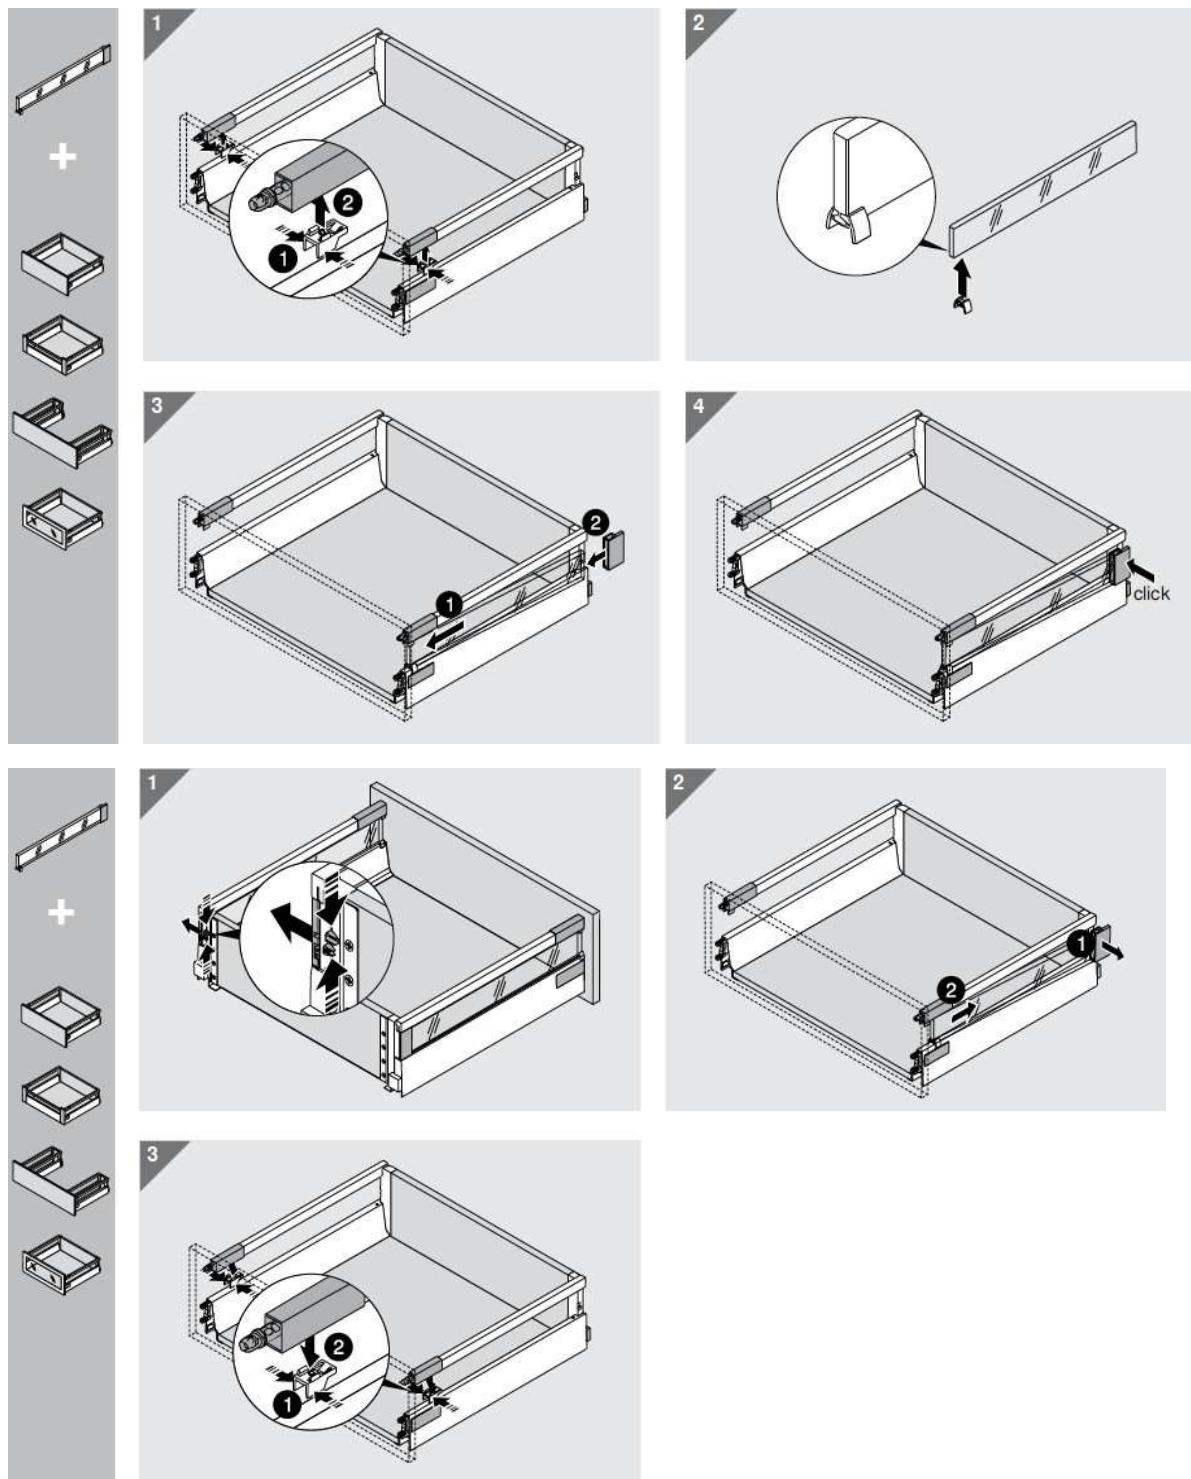

SISESAHTLID

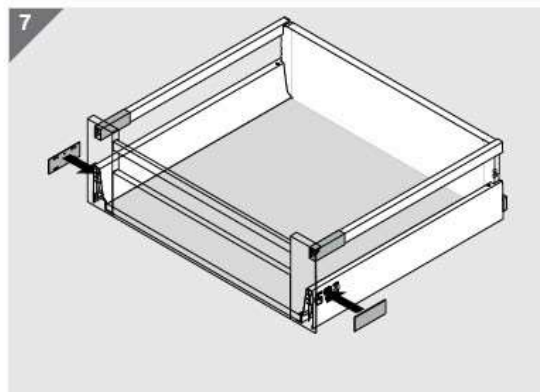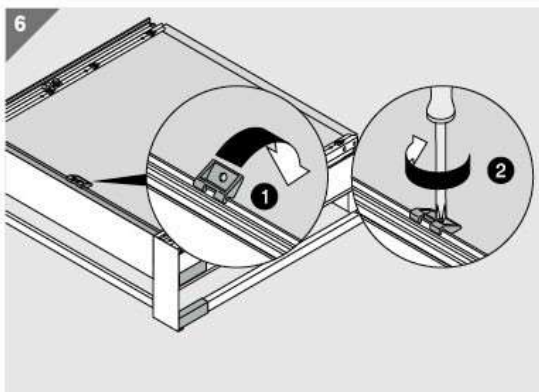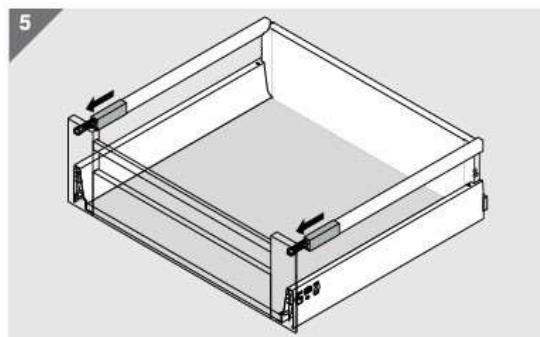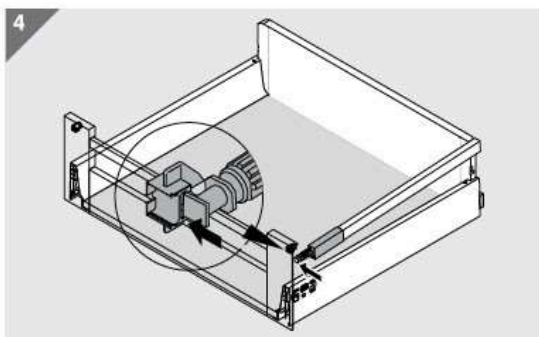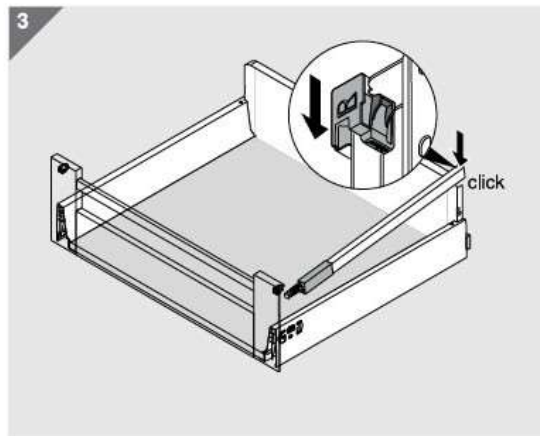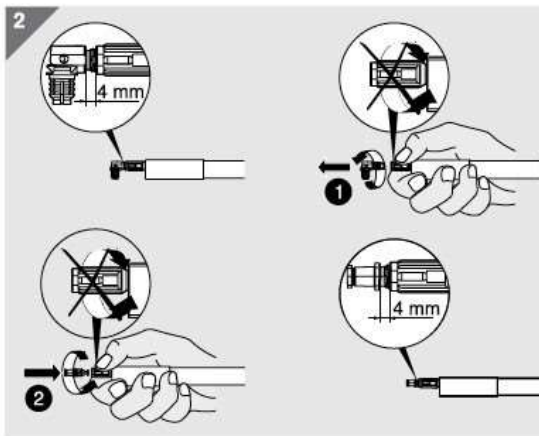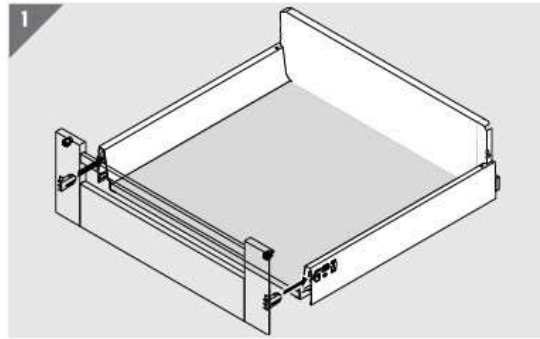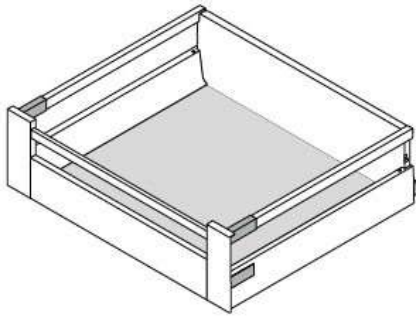

TÖÖTASAPINDADE PAIGALDAMINE



Töötasapinda ette nähtud süvistused tuleks teha enne kinnitamist.

Süvistused tehakse paigalduskohas.



Kinnitage töötasapinnad esiosast kruvidega läbi ühendusliistu kruvidega ja tagant nt nurgikutega. Süvistuste ääred ning töötasapinna ja vaheruumi vuugid töödelge silikooniga.

NB!!

ÄRGE UNUSTAGE KAITSTA TÖÖTASAPINNA ALUMIST POOLT NÕUDEPESUMASINA KOHAL! KAITSELIIST ON NÕUDEPESUMASINAGA KAASAS!

KUUMAKAITSELIISTUD

Põrandapliidi mõlemale poole tuleb kappide raami külge kinnitada kuumakaitseliistud. Liistud aitavad ära hoida mööbliuste kuumakahjustusi. Liist paigaldatakse nii, et see katab kogu ukse äärt.

VALGUSLIISTUDE PAIGALDAMINE

Valgusliistud tarnitakse pikkade kangidena ja lõigatakse sobivasse mõõtu paigalduskohas. Paigaldage valgusliistud alles pärast vaheruumi plaatimist.

Valgusliistud kinnitatakse kas nurgikutega või kruvidega otse läbi kapi põhja. Nurgikud ei kuulu komplekti.

Nurkade puhul on nurksaag tõhus abivahend