


# PAIGALDUS- JA KOKKUPANEKUJUHEND

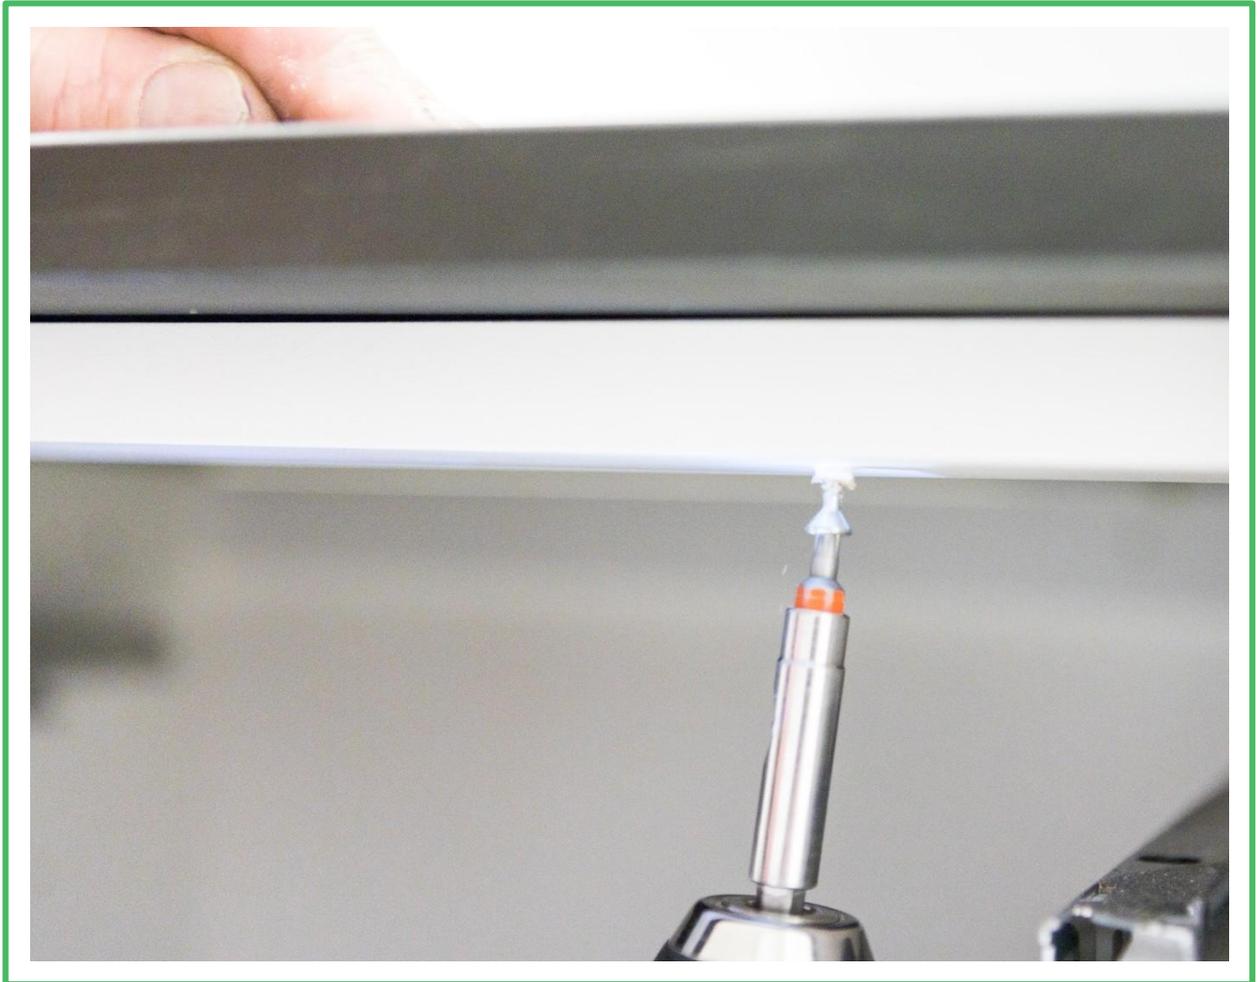

TRUMP





---

## Sisukord







Vajalikud tööriistad ja tarvikud.....	3
Kappide kokkupanek .....	4
Click-kappide lahtivõtmine .....	7
Paigalduskõrgused.....	8
Soklijala kinnitamine.....	8
Kappide kinnitamine.....	10
Käepideme kinnitamine.....	11
Hinged.....	12
Hinge kinnitamine.....	13
Hinge reguleerimine .....	14
Peegelhinge kinnitamine .....	15
Peegelhinge reguleerimine.....	16
HKTOP ÜLEMISE HINGE PAIGALDAMINE.....	17
Tip on hinge kinnitamine .....	19
Sahtlid .....	20
Sahtlite paigaldamine ja eemaldamine .....	21
Sahtli reelingute paigaldamine.....	22
Klaasservade kinnitamine ja eemaldamine .....	24
Sisesahtlid .....	25
Töötasapindade paigaldamine .....	26


# Vajalikud tööriistad ja tarvikud

- Akutrell/kruvikeeraja
- Vesilood ja mõõdulint
- Paigalduskruvid seinakinnituseks
- Haamer
- Tikksaag augustamiseks
- Treptaburet või redel
- Sulgurid 2 tk
- Käepideme purimisrakis
- Ketasaag

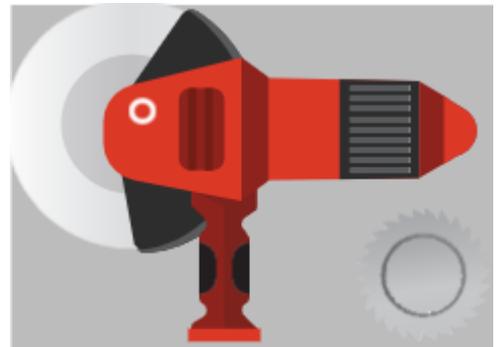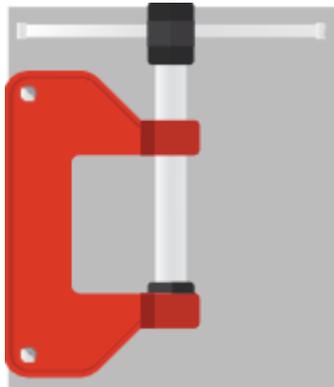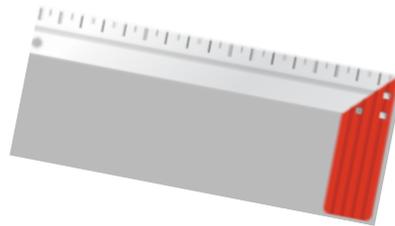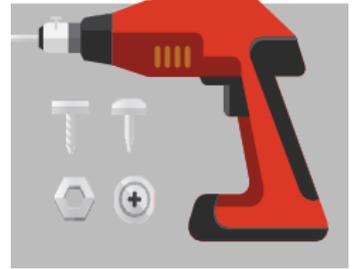


# Kappide kokkupanek

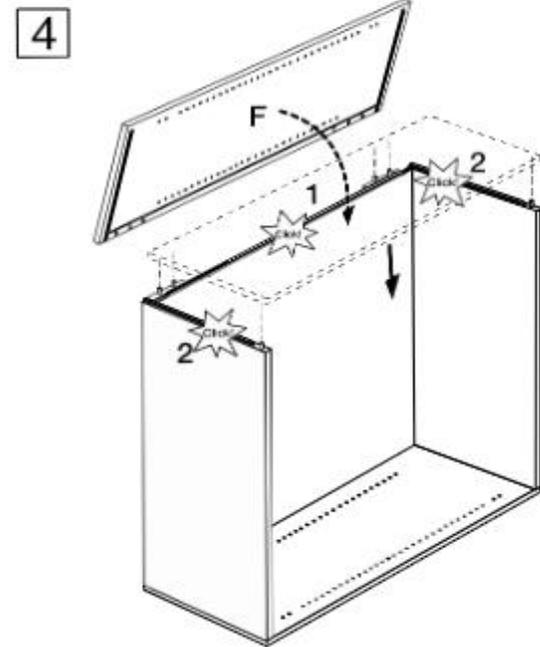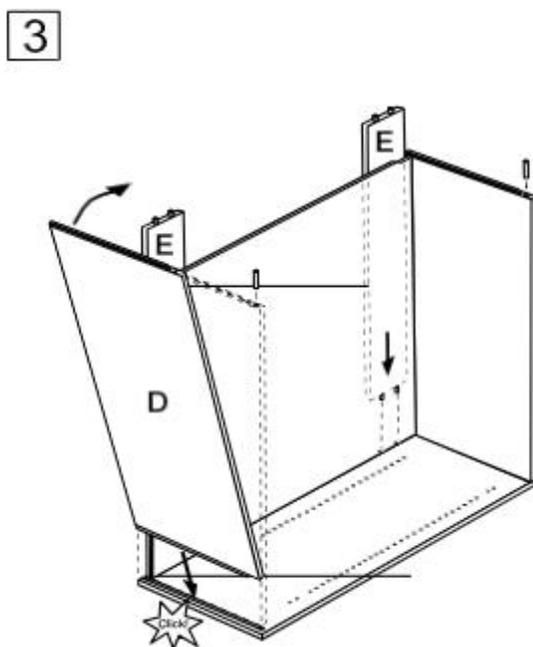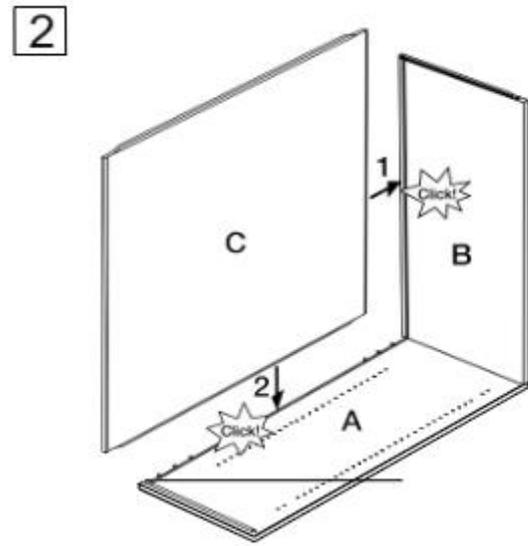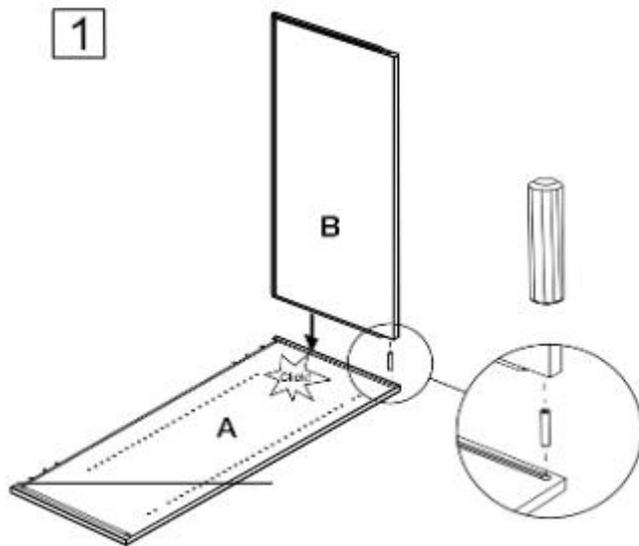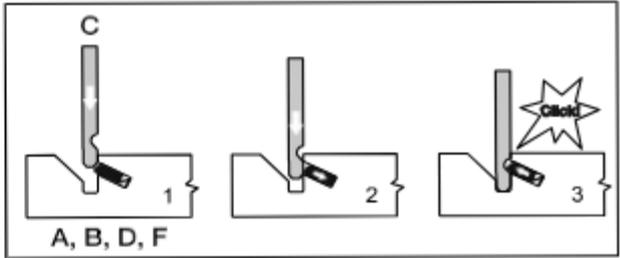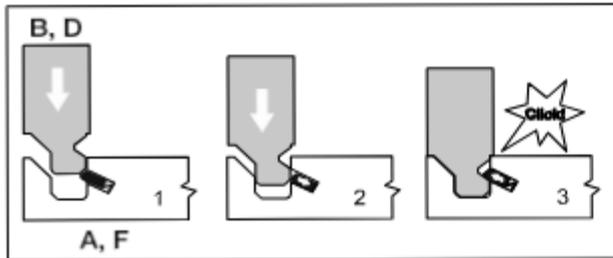

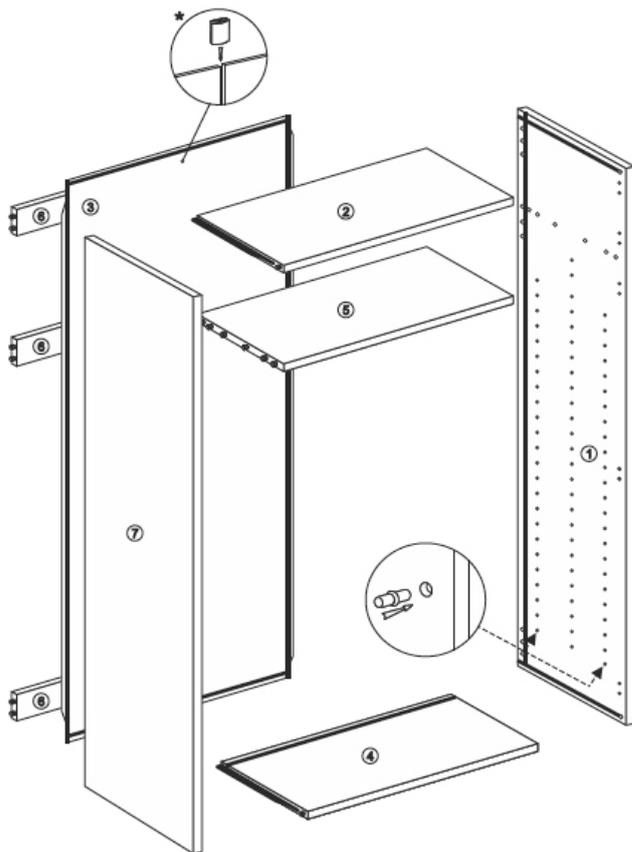

## KÕRGE KAPP


Kapi tõstmine vertikaalasendisse:  
enne vertikaalasendisse tõstmist  
pöörake tagakülg vastu põrandat!

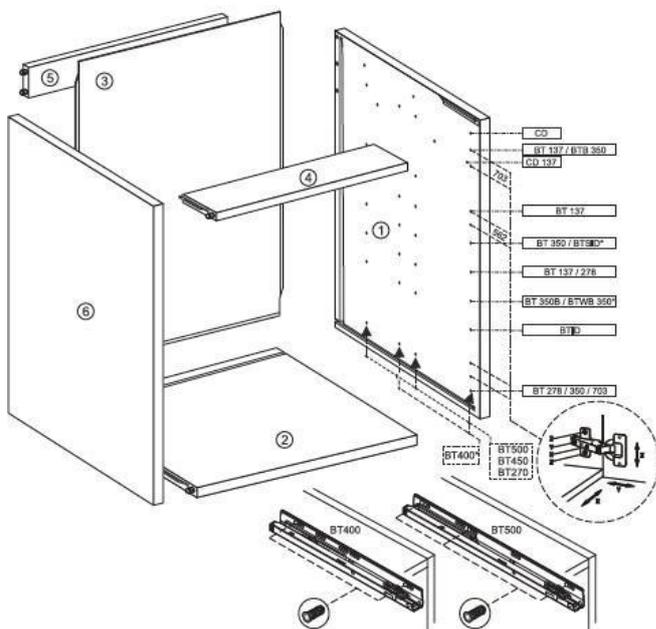

## Alumine kapp

Kitsaste raamide mehhanismid ja  
sahtlite siinid tuleks paigaldada  
enne kokkupanekut.


## Varjatud nurgakapp

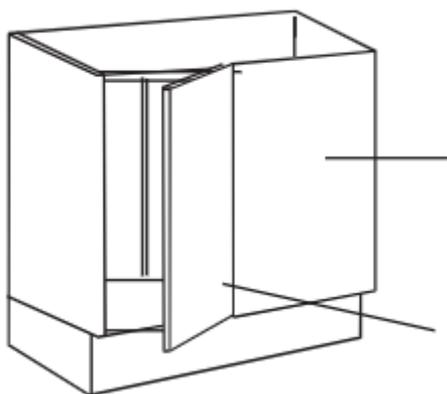


Varjatud nurgakapi küljeplaat on eraldi pakendis. Küljeplaat kinnitatakse kruvidega või nurgikutega raami külge.

Kinnitage uks 90 kraadiste hingedega kapi katteplaadi külge.


## ALUMINE NURKAKAPP

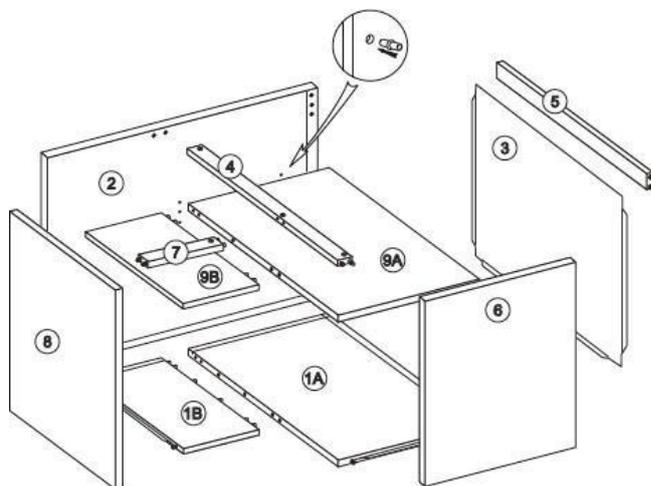

## ÜLAKAPP

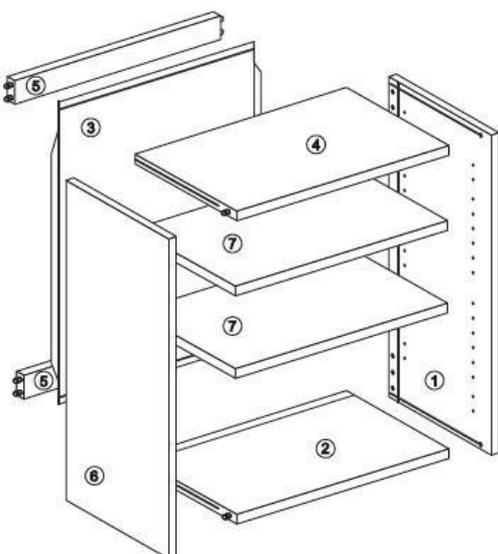

# Click-kappide lahtivõtmine

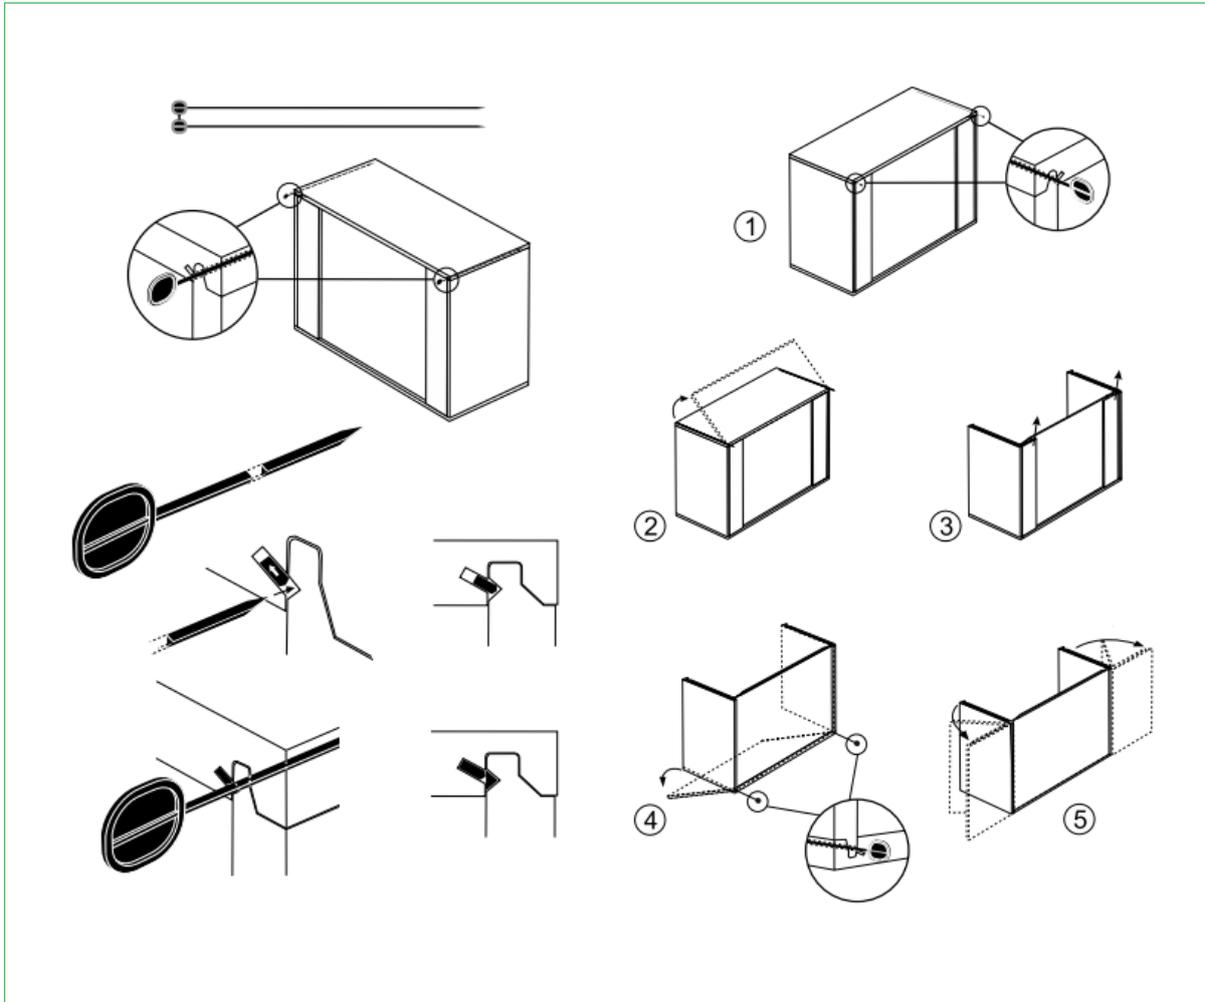


## Paigalduskõrgused

Vaikimisi on alumise kapi  
ülaserva kõrgus 860 mm.

**NB!**

**Kontrollige oma köögiplaani  
mõõtmed müüjalt saadud  
mõõtejoonistelt üle!**

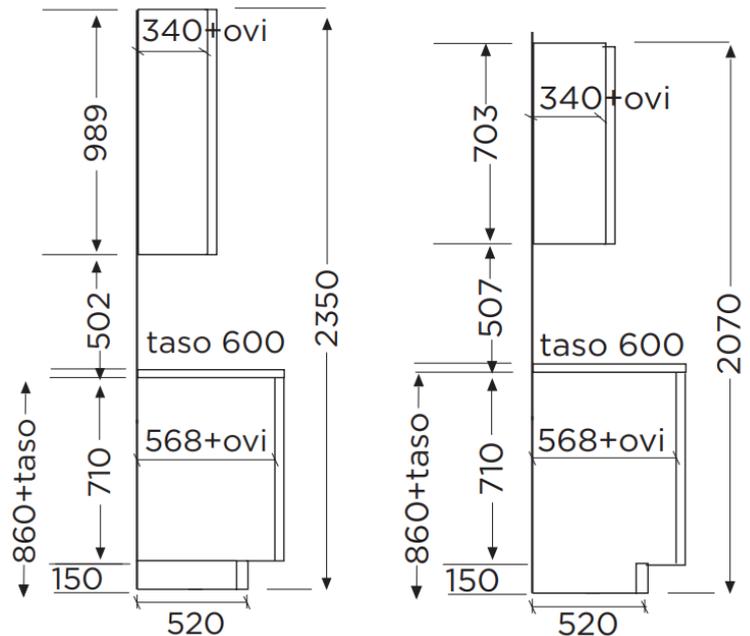

## Soklijala kinnitamine



Asetage jala alus kapi  
põhjas olevatesse  
aukudesse.



Seadke jalg põhja  
külge.



Koputage  
haamriga kiil alla.



Reguleerige kõrgus  
sobivaks.



Kontrollige, et kapp  
oleks loodis.



**NB!**

**Soklijalad võib  
kinnitada ka  
kruvidega.**

**Kinnituskruvid ei  
kuulu komplekti!**



Saagige sokliplaat sobivasse mõõtu.



Kinnitage kandur sokliplaadi külge jalgade kohale.



Kopsige sokliplaat kinni.

Paigaldage sokli otsa nurgatükid.

**NB!**

Soklilauad tarnitakse pikkade kangidena.

Sokliplaadid lõigatakse sobivasse mõõtu kohapeal.

---

# Kappide kinnitamine

Alustage kööginööbli kinnitamist alati nurgast. Seinakinnitus tuleb alati teha sein materjalile sobivate kruvidega. Kinnituskruvid ei kuulu komplekti.


Kapid kinnitatakse seinale ühendusliistust.



Märkige seinale kappide kõrguspunktid.



Enne seinale kinnitamist ühendage täpselt raamid omavahel.

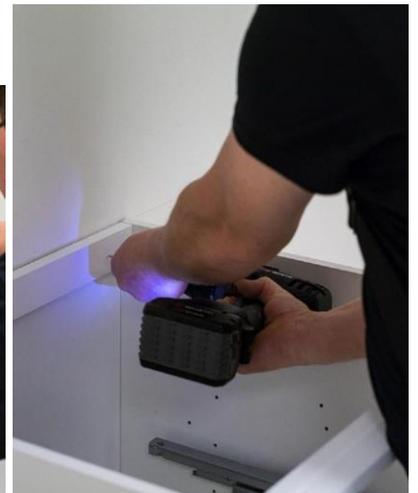

Kinnitage kapid seintele ühendusliistudest. Arvestage ka tasapindade erinevaid kõrgusi.

**NB! Kappide ühenduskruvid ei kuulu komplekti.**

**NB!**  
340 mm sügavustel kappidel on ühendusliist tagaplaadi taga, siis jääb kapi taha ruumi näiteks elektrijuhtmete jaoks.

## Käepideme kinnitamine



Mõõtke käepideme aukude vahe.



Märkige päepideme aukude asukohad.



Käepideme puurimisrakis on kasulik abivahend. Võite valmistada selle ise või osta lähimast kauplusest.



Puurige alati ukse esiküljest. Ukse taha tuleks paigaldada tugi takistamaks uksepinna rebenemist.




Kinnitage käepide.





Arvestage sellega, et mõnel uksele võib olla kaitsekile. Eemaldage see enne käepideme kinnitamist.

# Hinged

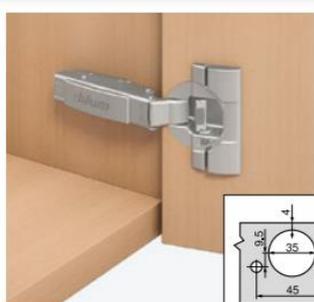



## BSAR110

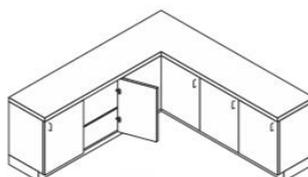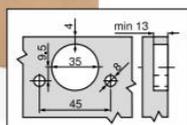

Köögi ülemise ja alumise kapi ukсед (nn tavahing).





## BSAR155

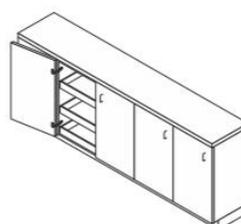

Alumise nurgakapi liituksel on raamihing (nt PK9x9).  
Lükkab ukse raami eest eemale.  
Kasutatakse ka koos sisesahtlitega




## BSAR90

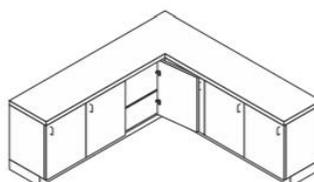

Varjatud nurgaga kapi hing (nt PKNK10).




## BSAR45

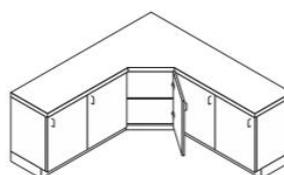

Ülemise ja alumise diagonaalse nurgakapi hing ning ülemise ja alumise nurgakapi hing (nt SKK või PK3VINO).




## BSAR270E

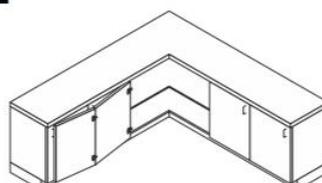


Nurgakapi kahe poolega uste liithing (nt PK9x9).

# Hinge kinnitamine


Juhend hõlmab hingi BSAR110, BSAR155, BSAR90, BSAR45, BSAR270E

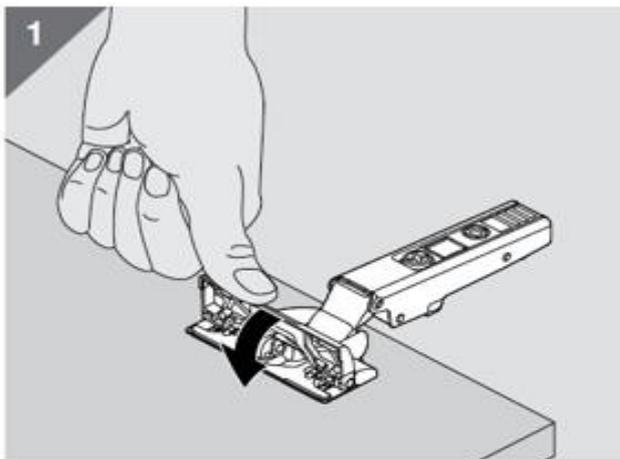

1. Suruge hinge klips lahti uksehinge puurimiseks ja seejärel vajutage klips kinni. Hing lukustub ukse külge.

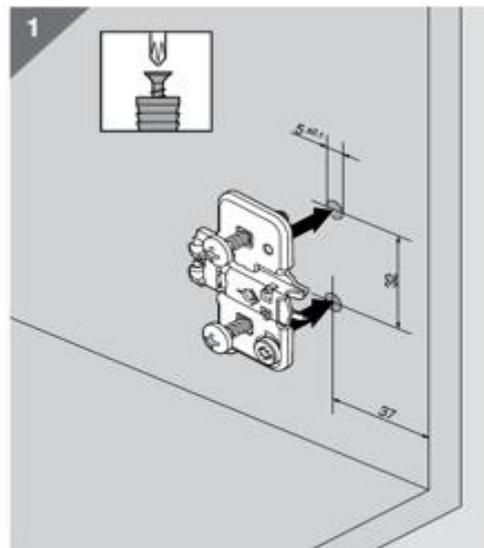

2. Kruvige seib raami hingede puurimisaukudesse. NB! Seibid on kahe kõrgusega: 3 mm on 110° ja 155° hingedele, nurgakappidele on ette nähtud madalamad 0-seibid.

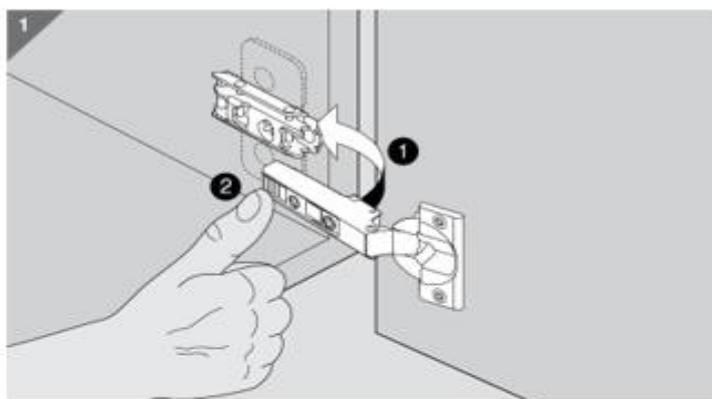


3. Seadke uks koos seibiga oma kohale ja suruge hing paika.




4. Hinge eemaldamiseks ukse küljest tõstke klipsi, seejärel tõstke kruvikeeraja abil hing üles.


## Hinge reguleerimine

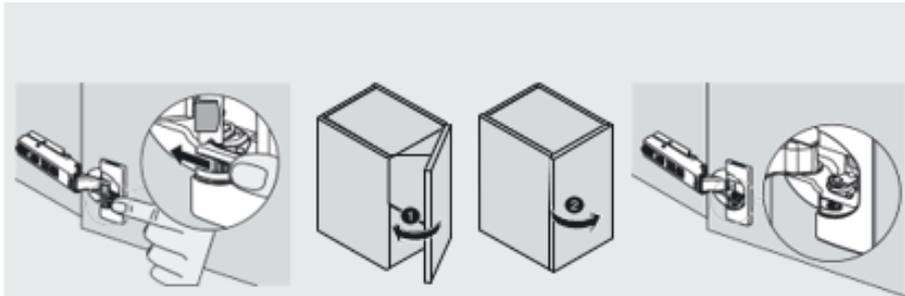

1. Hinge pidurdusmehhanismi saate välja lülitada väikese halli lüliti abil. Pöörake lüliti ja keerake hing suletud asendisse. Kostab kerge "kriipiv" heli ja pidurdus on tühistatud.




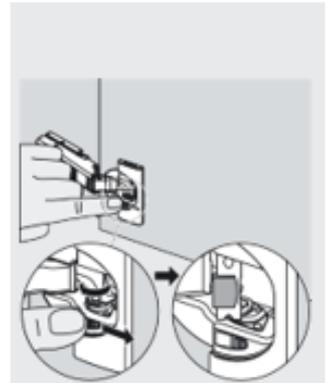


1. Piduri taastamiseks lükake lüliti tagasi teise serva ja korrake eelmist toimingut. Väikese ukse puhul piisab vaid ühe hinge pidurdamisest.

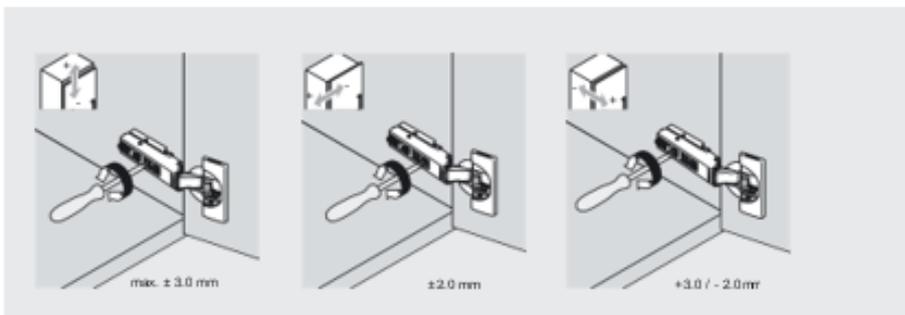




1. Ukse reguleerimine hinge abil toimub nii, nagu näidatud joonisel.

## Peegelhinge kinnitamine

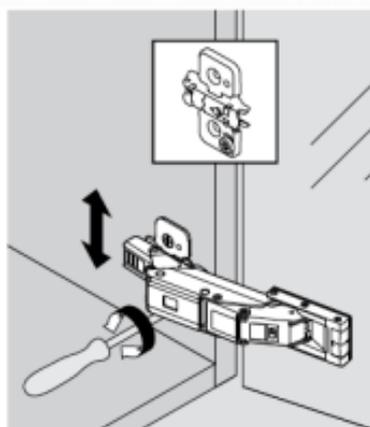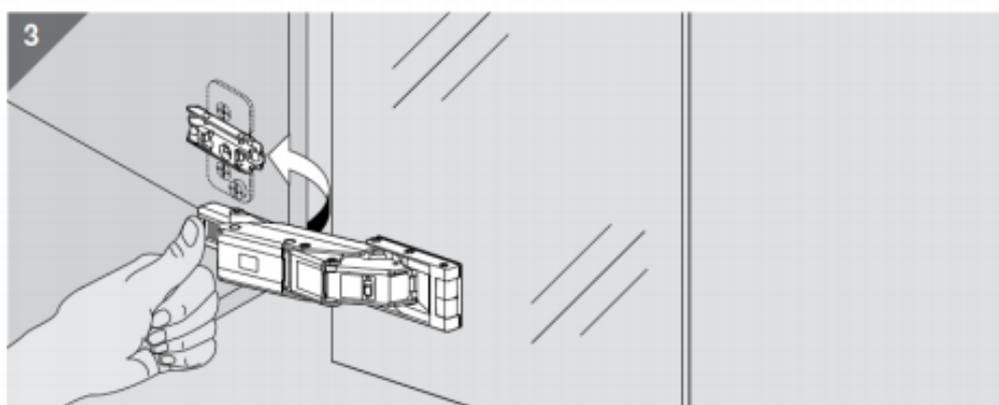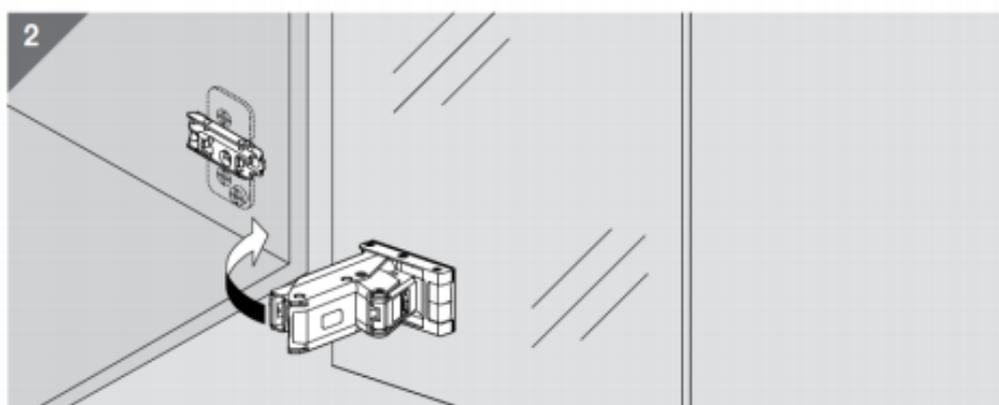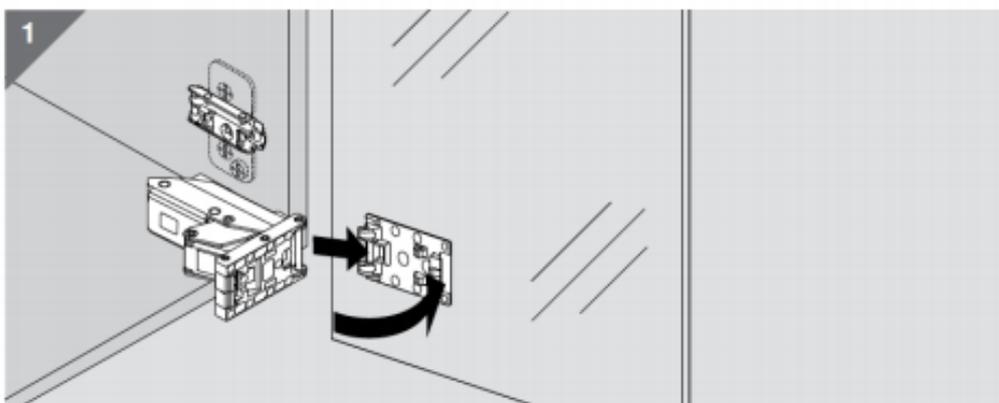





---

## Peegelhinge reguleerimine


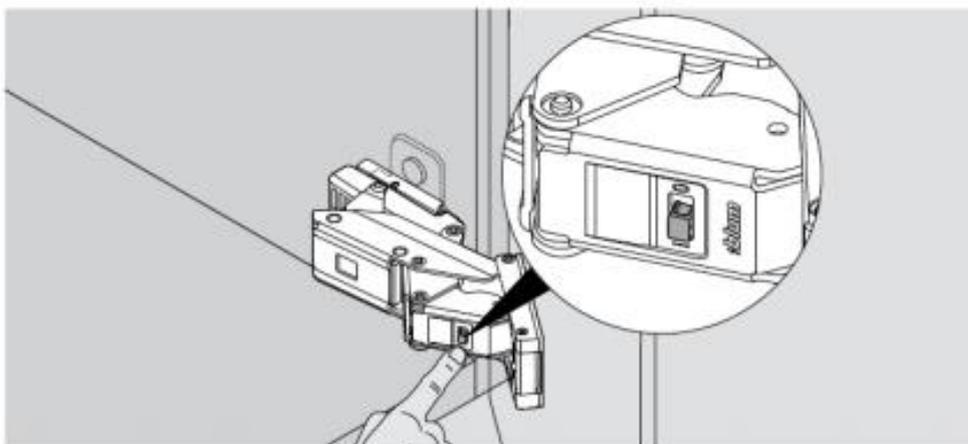
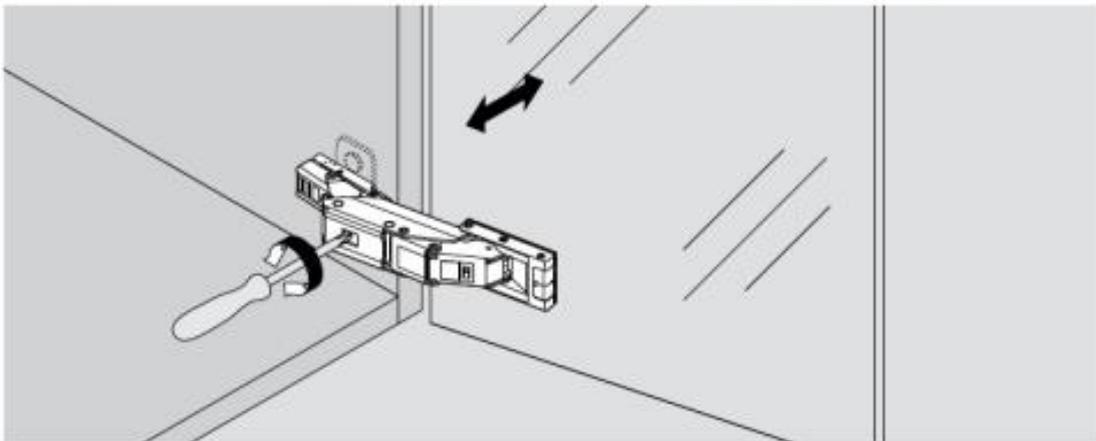
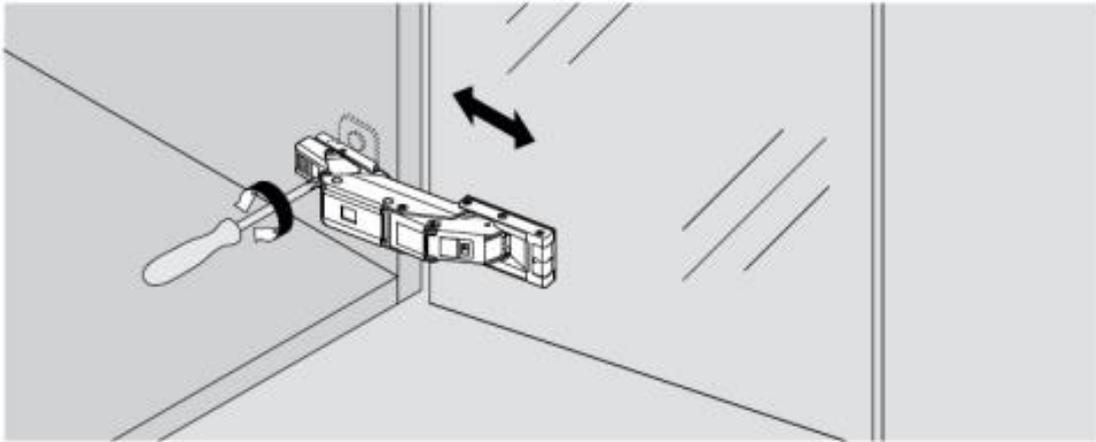


# HKTOP ÜLEMISE HINGE PAIGALDAMINE

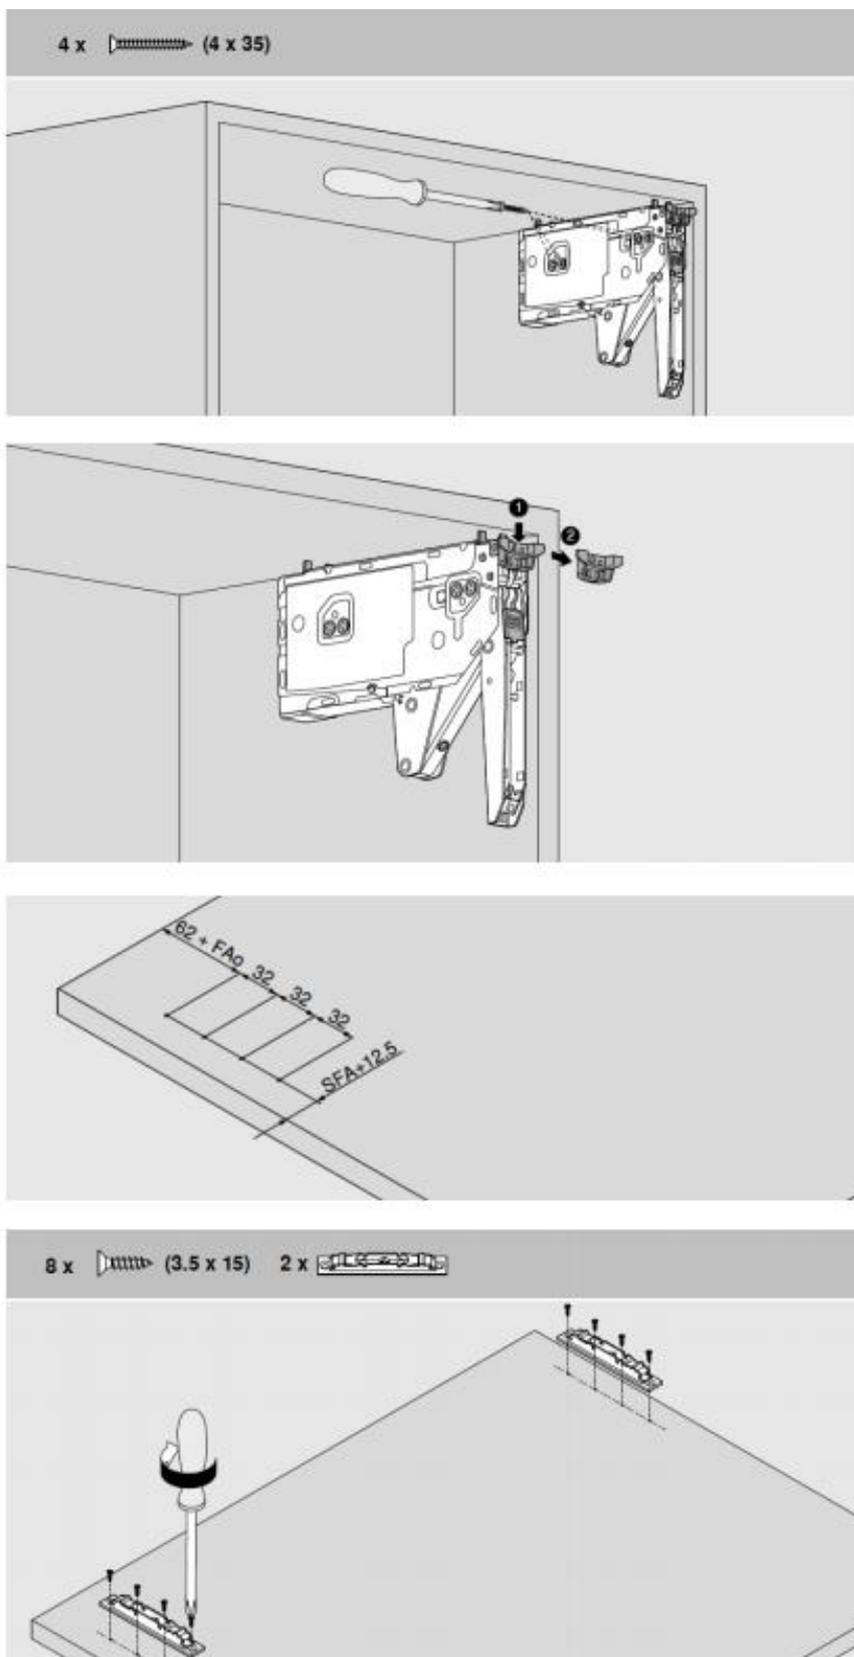


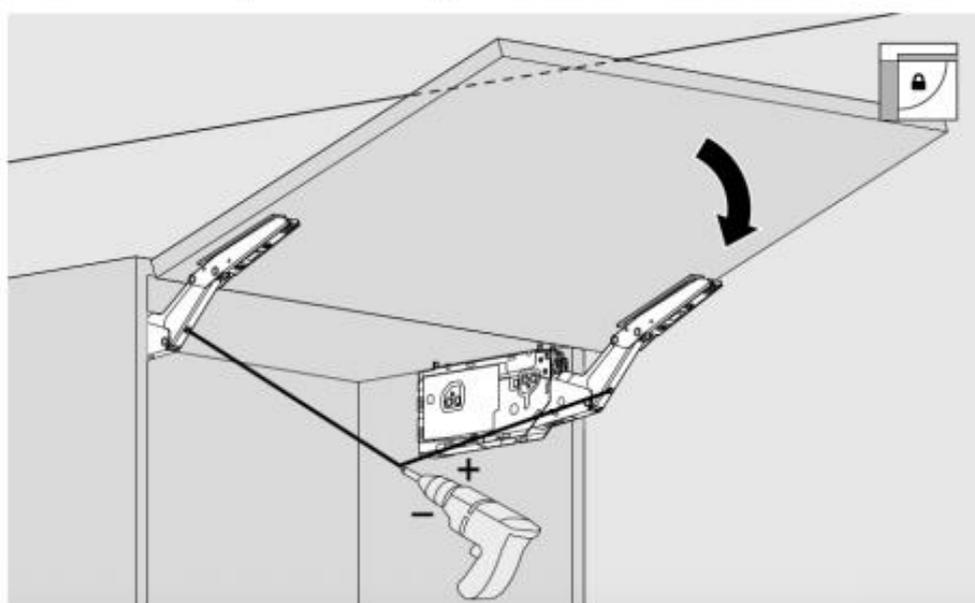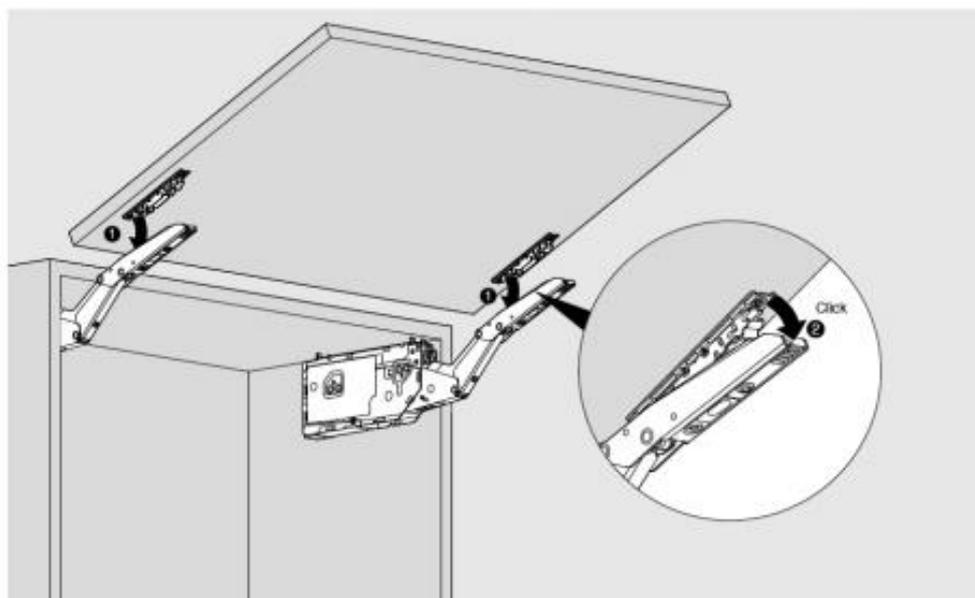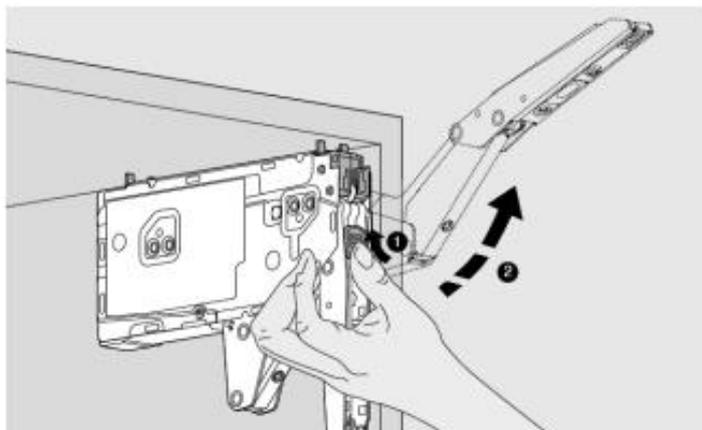

## Tip on hinge kinnitamine

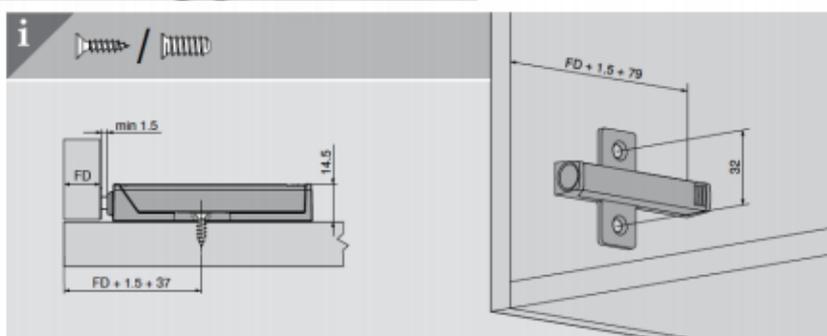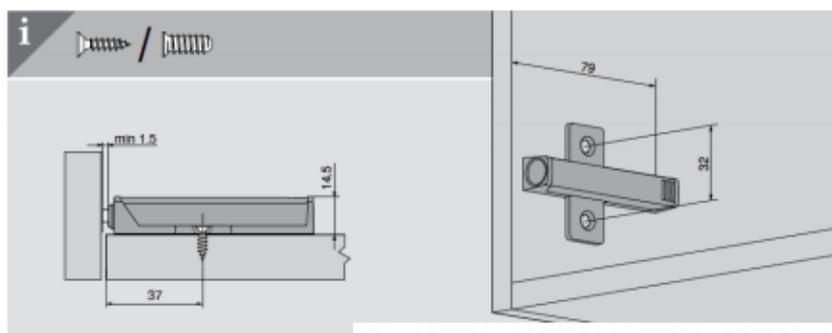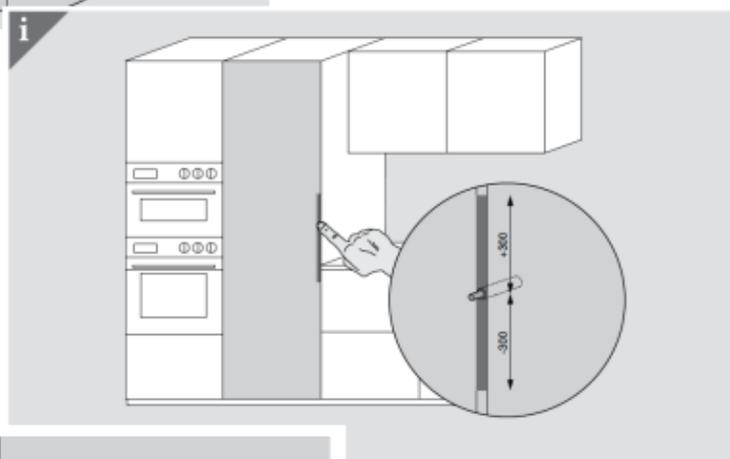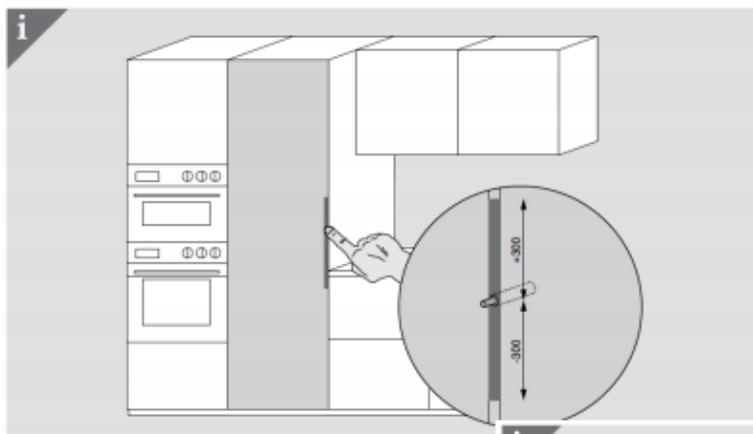


# Sahtlid

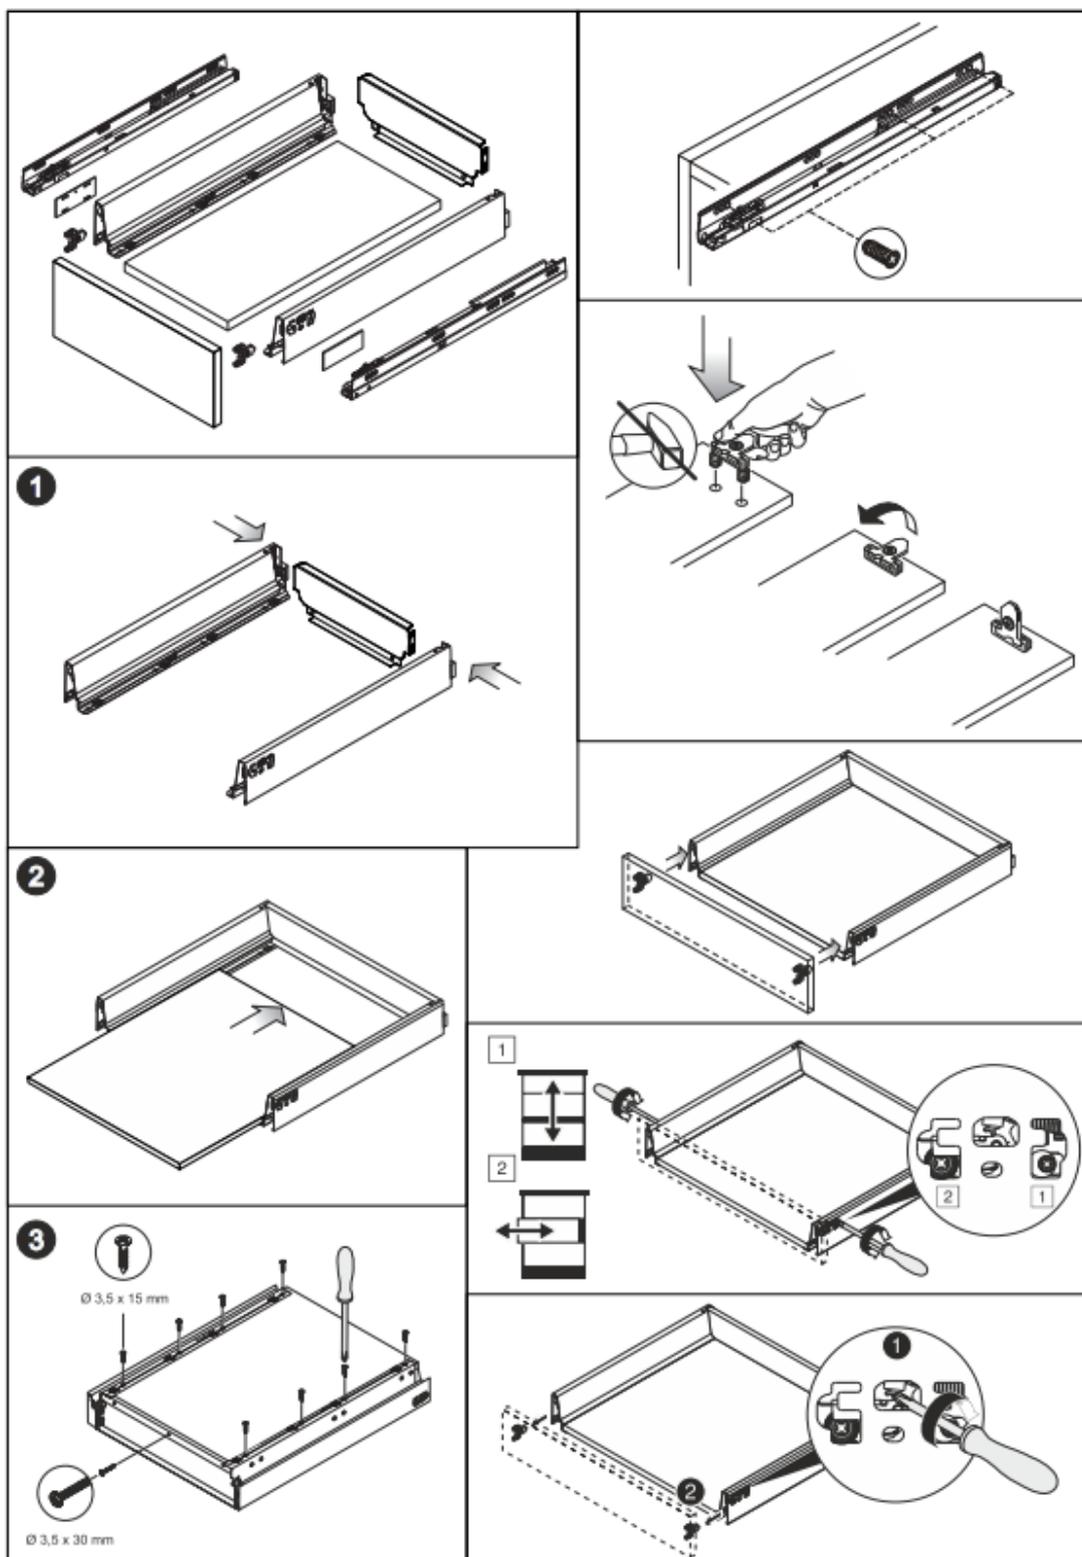

Esiplaadi eemaldamiseks keerake esimest kruvi.

---

## Sahtlite paigaldamine ja eemaldamine

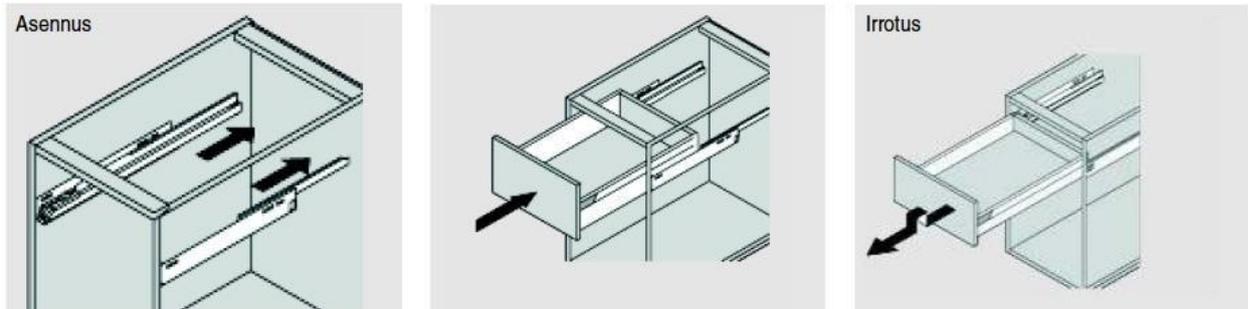



**Paigaldamine:** Sättige sahtel siinidele ja lükake päris taha ning seejärel tõmmake uuesti lahti.

Sahtel asetub siinidele.

**Eemaldamine:** Haarake tugevasti käepidemetest või kui seda pole, siis esiplaadi servast.



Tõmmake sahtlit väljapoole, seda samal ajal pisut tõstes ja lõpuks „jõnksutage“ energiliselt ülespoole.

## Sahtli reelingute paigaldamine







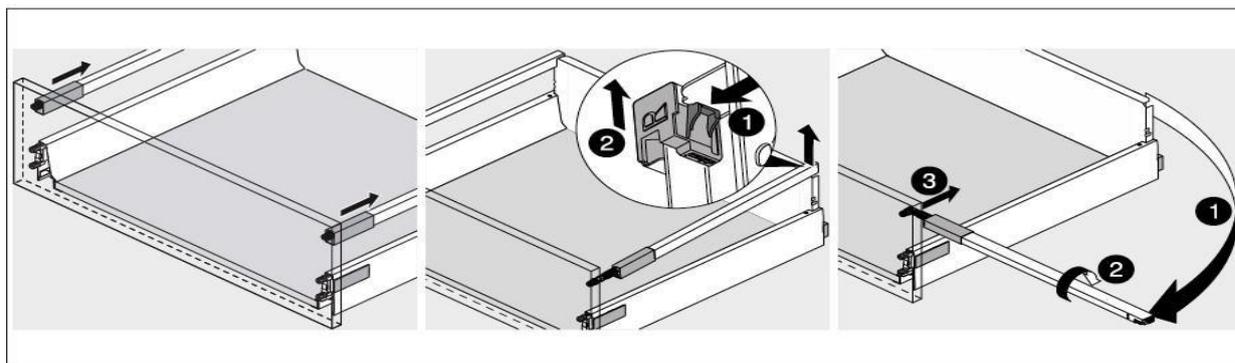
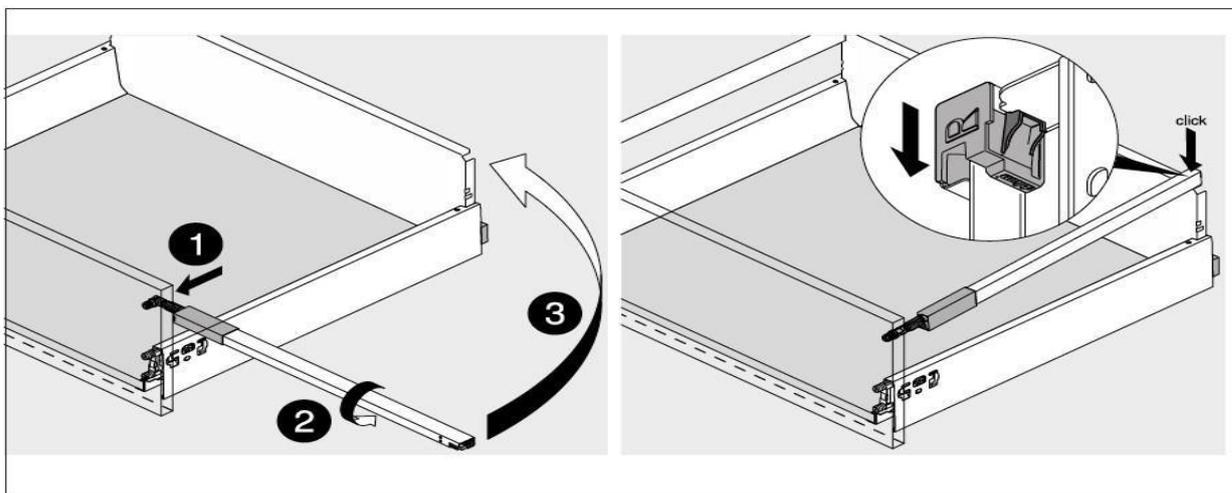





# Klaasservade kinnitamine ja eemaldamine

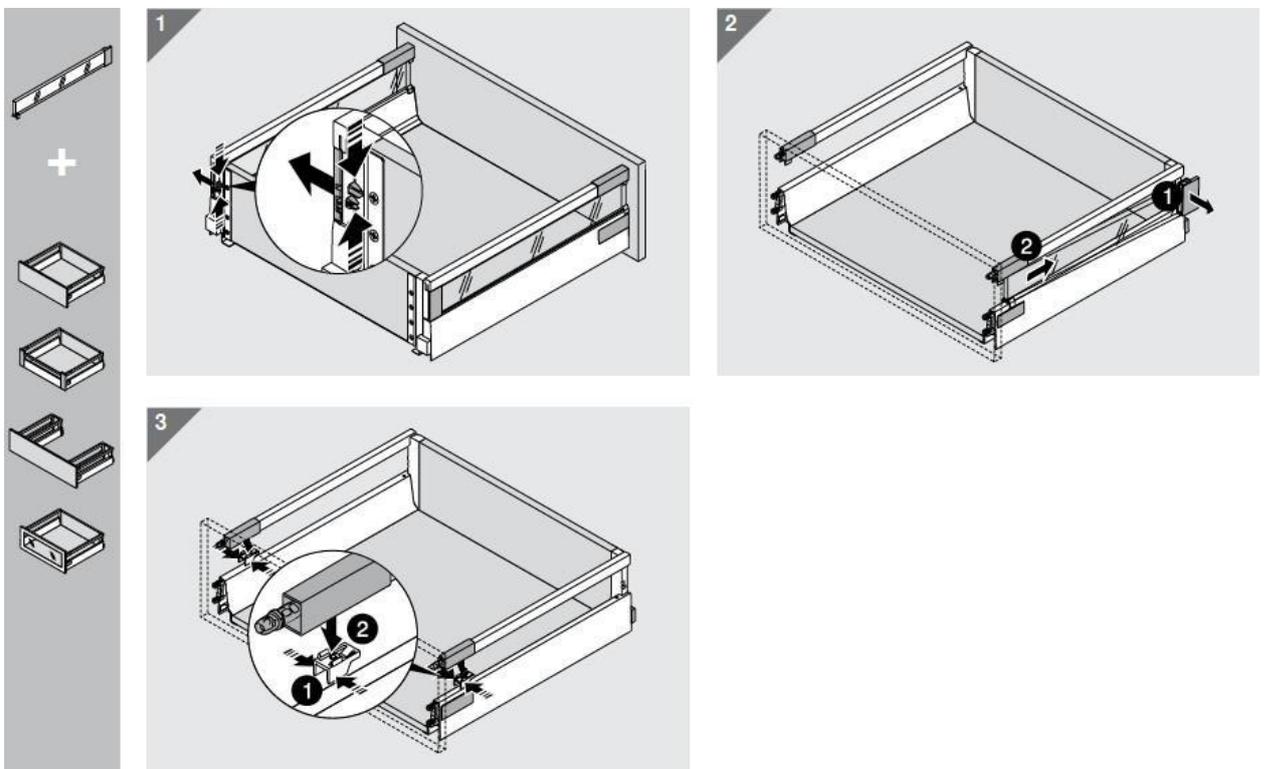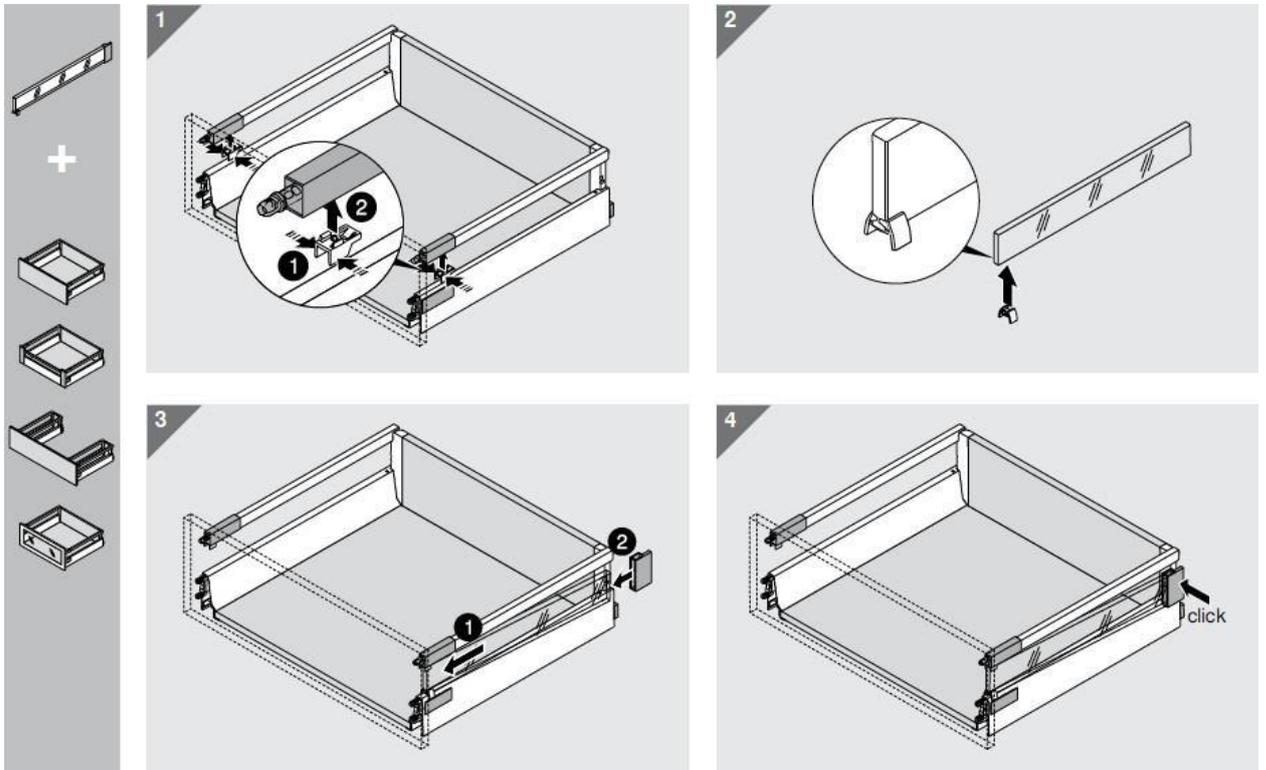

# Sisesahtlid

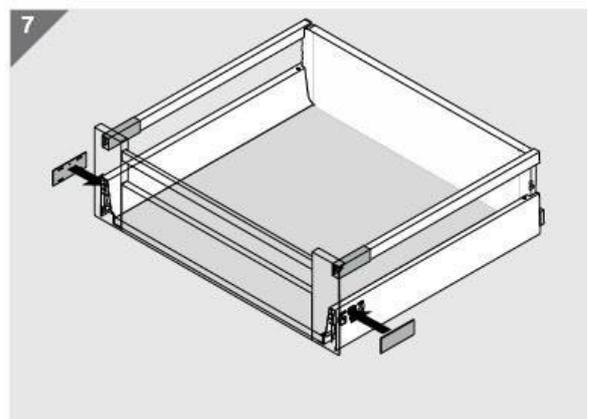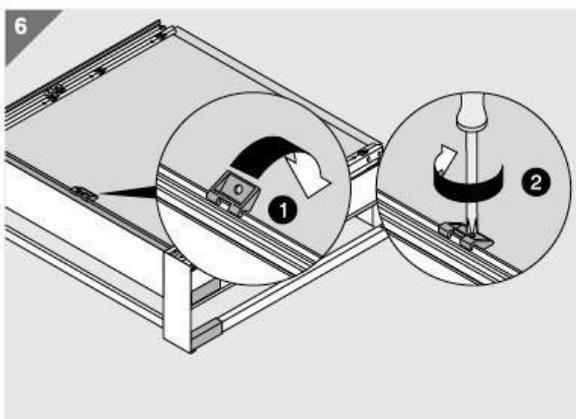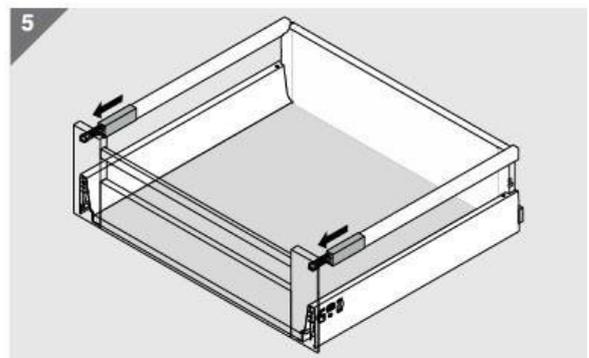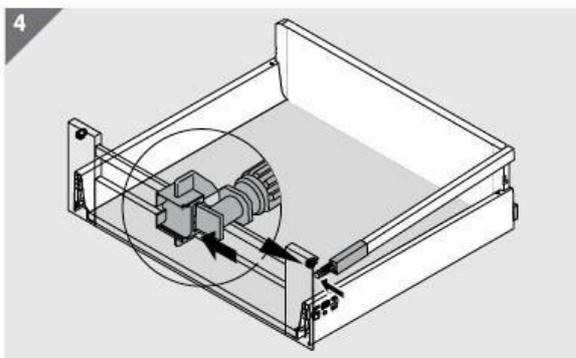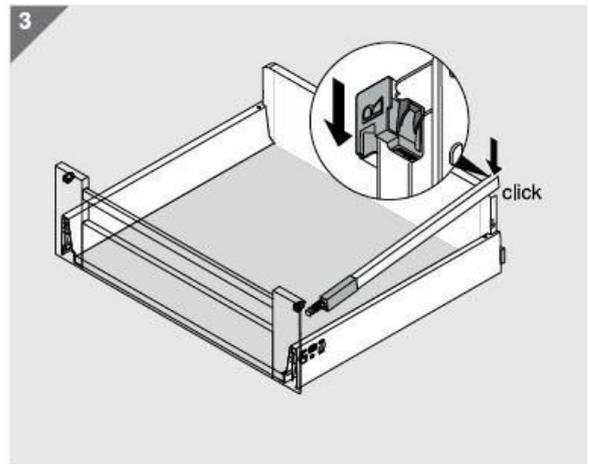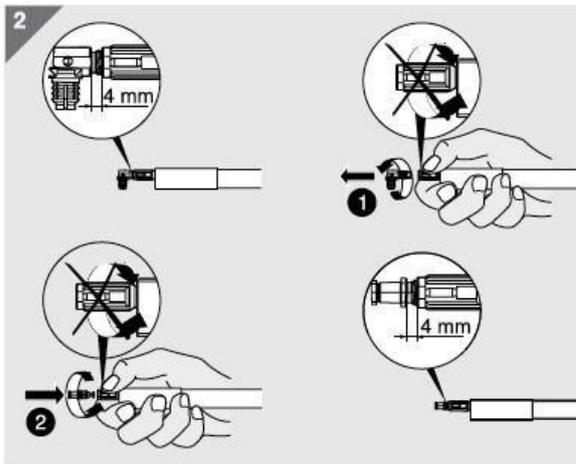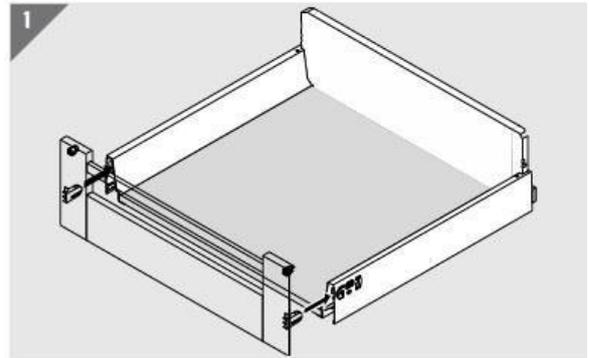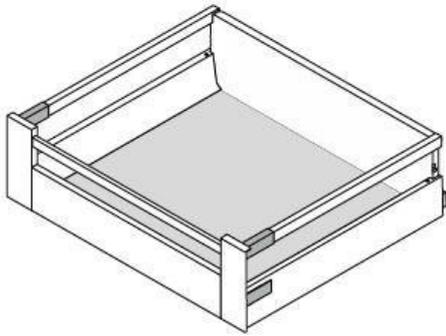


## Töötasapindade paigaldamine

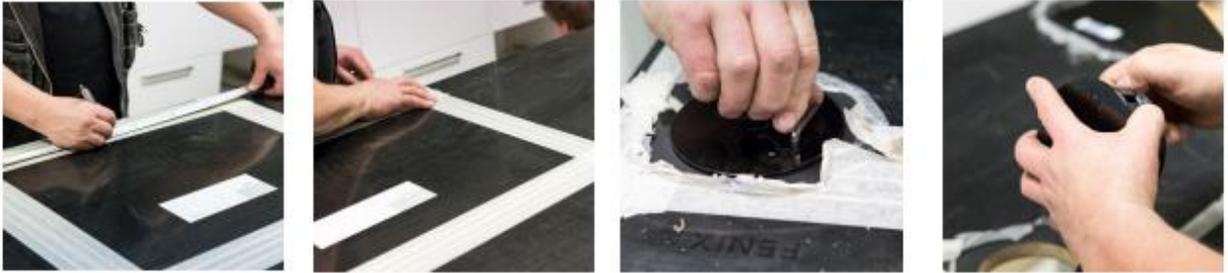

Töötasapinda ette nähtud süvistused tuleks teha enne kinnitamist.

Süvistused tehakse paigalduskohas.

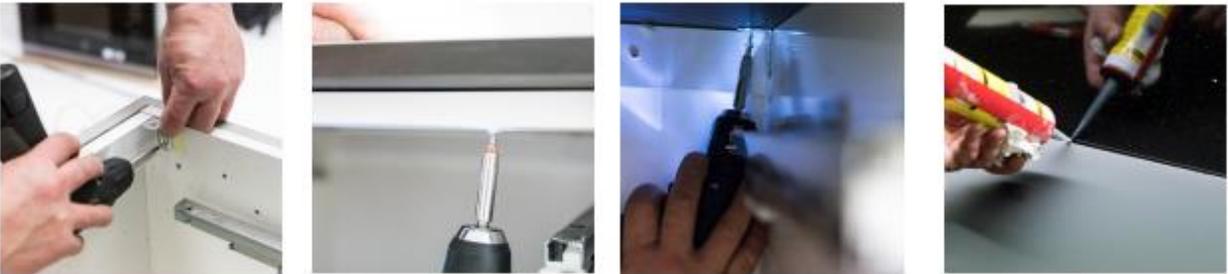

Kinnitage töötasapinnad esiosast kruvidega läbi ühendusliistu kruvidega ja tagant nt nurgikutega. Süvistuste ääred ning töötasapinna ja vaheruumi vuugid töödelge silikooniga.

**NB!**

**Ärge unustage kaitsta töötasapinna alumist poolt nõudepesumasina kohal!**

**Kaitseliist on nõudepesumasinaga kaasas!**

### **Kuumakaitseliistud**

Põrandapliidi mõlemale poole tuleb kappide rammi külge kinnitada kuumakaitseliistud. Liistud aitavad ära hoida mööbliuste kuumakahjustusi. Liist paigaldatakse nii, et see katab kogu ukse äärt.

### **Valgusliistude paigaldamine**

Valgusliistud tarnitakse pikkade kangidena ja lõigatakse sobivasse mõõtu paigalduskohas. Paigaldage valgusliistud alles pärast vaheruumi plaatimist.

Valgusliistud kinnitatakse kas nurgikutega või kruvidega otse läbi kapi põhja. Nurgikud ei kuulu komplekti.

Nurkade puhul on nurksaag tõhus abivahend.







